WD Elements™ Play

Disque dur multimédia

Manuel d'utilisation

Service et assistance WD®

En cas de problème, merci de nous donner l'occasion de le résoudre avant de retourner ce produit. Des réponses à la majorité des questions d'assistance technique sont disponibles dans notre base de connaissances ou par le biais de notre service d'assistance par email sur *http://support.wdc.com*. Si vous préférez ou si la réponse n'est pas disponible, vous pouvez contacter WD à l'un des numéros de téléphone présentés ci-dessous.

Votre produit est fourni avec 30 jours de support technique gratuit par téléphone pendant la période de garantie. La période de 30 jours commence à la date de votre premier contact téléphonique avec l'assistance technique WD. Le support technique par e-mail est gratuit pendant toute la période de garantie et notre base de connaissances très complète est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour vous maintenir informé des nouvelles fonctionnalités et services, n'oubliez pas d'enregistrer votre produit en ligne à l'adresse *https://register.wdc.com*.

Accéder à l'assistance en ligne

Consultez notre site Web d'assistance technique à *http://support.wdc.com* et choisissez parmi les sections :

- **Téléchargements** – Téléchargez des pilotes, logiciels et mises à jour pour votre produit WD.
- **Enregistrement** – Enregistrez votre produit WD pour obtenir les dernières mises à jour et nos offres spéciales.
- **Services de garantie et retours** – Obtenez des informations de garantie, de remplacement de produit (RMA), d'état de RMA et de récupération de données.
- **Base de connaissances** – Recherchez par mot clé, phrase ou numéro de réponse.
- **Installation** – Obtenez de l'aide à l'installation de votre produit ou logiciel WD.

Contacter l'assistance technique WD

Pour prendre contact avec WD pour assistance, préparez votre numéro de série de produit WD, les versions de matériel et de logiciel de votre système.

Amérique du Nord		**Europe (numéro gratuit)***	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)
FR	800.ASK.4WDC (800.275.4932)		
Espagnol	800.832.4778	**Europe**	+31 880062100
		Moyen-Orient	+31 880062100
Mexique	001 8002754932	**Afrique**	+31 880062100
Amérique du sud		**Asie Pacifique**	
Chili	1230 020 5871	Australie	1 800 42 9861
Vénézuela	0800 100 2855	Chine	800 820 6682/+65 62430496
Péru	0800-54003	Hong-Kong	+800 6008 6008
Uruguay	000 413 598 3787	Inde	1 800 200 5789
Argentine	0800 4440839	Indonésie	+803 852 9439
Brézil	0800 7704932	Japon	00 531 650442
		Corée	02 703 6550
		Malaisie	+800 6008 6008/1 800 88 1908/ +65 62430496
		Philippines	1 800 1441 0159
		Singapour	+800 6008 6008/+800 608 6008/ +65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

** Numéro gratuit disponible pour les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.*

Table des matières

1 Informations utilisateur importantes 1

Informations importantes sur la sécurité 1
Enregistrement de vos informations produit WD 2
Enregistrement de votre produit WD 2
Accessoires 2

2 Présentation du produit 3

3 Caractéristiques et fonctionnalités 4

Caractéristiques 4
Connexions 6
Voyant LED 7
Télécommande 8

4 Prise en main 9

Contenu de la boîte 9
Configuration requise pour l'installation 9
Compatibilité du système d'exploitation 9
Procédure d'installation 10

5 Fonctionnement du disque dur multimédia 19

Utilisation de la télécommande 19
Utilisation du menu du disque dur multimédia 20

6 Gestion des fichiers 21

Fonctionnement 21
Options 25

7 Regarder des vidéos 26

Lecture vidéo 26
Commandes de lecture vidéo 28
Volet d'information vidéo 28
Options du menu Vidéo 29
Options de lecture vidéo 30

8 Lire de la musique 34

Lecture musicale 34
Commandes de lecture audio 35
Options de menu de musique 36
Options de lecture audio 37

9 Afficher des photos 38

Afficher des photos 38
Options du Menu Photo 39
Options de lecture photo 40
Volet d'information photo 42

10 Paramètres et fonctionnalités avancées 43

Configuration 43
Configuration des touches de navigation 44
Configuration du système 44
Configuration Audio 47
Configuration vidéo 48
Autres paramètres 49
Localisation de contenus multimédia 50

11 Maintenance du système 53

Mise à jour du logiciel 53
Dépannage 55
Messages d'erreur courants 57
Installation, partitionnement et formatage du lecteur 58
Questions fréquemment posées 58

12 Annexes 60

Caractéristiques du produit 60
Spécifications environnementales 60
Formats de fichier multimédia prise en charge 61
Conformité réglementaire 65
Informations de garantie 67

1 Informations utilisateur importantes

Informations importantes sur la sécurité

Cet appareil est conçu et fabriqué afin d'assurer la sécurité personnelle de l'utilisateur. Une mauvaise utilisation peut entraîner une électrocution ou un risque d'incendie. Les mécanismes de sécurité intégrés à cet appareil vous protégeront si vous observez les procédures d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes.

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Respectez toutes les indications.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de liquides.
- Nettoyer avec un chiffon sec.
- Ne pas bloquer les grilles d'aération. Installer en respectant les instructions du fabricant.
- Ne pas installer à proximité de sources de chaleur comme les radiateurs, registres de chaleur, cuisinières ou autres appareils (dont les amplificateurs) générateurs de chaleur.
- N'exposez pas les piles ou une télécommande équipée de pile à une chaleur excessive (lumière du jour directe, feu, etc.).
- Ne pas modifier la prise électrique (mise à la terre, polarité). Les prises polarisées ont deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Les prises avec mise à la terre ont deux broches et une troisième broche de mise à la terre. La broche plus large ou la troisième broche sont conçues pour votre sécurité. Si la prise fournie ne fonctionne pas dans votre prise électrique murale, consultez un électricien pour le remplacement de la prise murale obsolète.
- Évitez de tordre ou de marcher sur le cordon d'alimentation, particulièrement à proximité de prises murales et de l'emplacement d'où les cordons sortent des appareils.
- N'utilisez que les accessoires préconisés par le fabricant.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage électrique ou en cas de non utilisation prolongée.
- Confiez tout dépannage à du personnel qualifié. Le dépannage est requis si l'appareil est endommagé, comme lorsque le cordon ou la prise d'alimentation sont endommagés, du liquide ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à des liquides, l'appareil ne fonctionne pas correctement ou a subi une chute.
- Lisez attentivement et suivez le Guide d'installation rapide et le Manuel d'utilisation.
- Ne pas utiliser cet appareil en dehors de la plage de température de 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F).
- Ne pas secouer ni faire tomber l'appareil.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Les cordons d'alimentation doivent être orientés afin d'éviter que l'on puisse marcher sur ceux-ci ou qu'ils soient écrasés par des éléments placés sur ou contre ceux-ci.
- Ne surchargez pas les prises murales.

Pour des informations de sécurité complémentaires, reportez-vous à *www.wdc.com*.

Enregistrement de vos informations produit WD

Dans le tableau suivant, notez les numéros de série et de modèle de votre nouveau produit WD. Vous trouverez ces informations sur l'étiquette sur le fond de l'appareil. Notez également la date d'achat. Cette information pourra être demandée par l'assistance technique.

Numéro de série :
Numéro de modèle :
Date d'achat :
Système et notes sur le logiciel :

Enregistrement de votre produit WD

Votre produit WD est fourni avec 30 jours de support technique gratuit pendant la période de garantie de votre appareil. La période de 30 jours commence à la date de votre premier contact téléphonique avec le support technique WD. Enregistrez votre produit WD en ligne sur *https://register.wdc.com*.

Accessoires

Pour les personnes résidant aux Etats-Unis, visitez le site *www.shopwd.com* pour voir les accessoires supplémentaires disponibles pour votre disque dur multimédia. Pour les utilisateurs qui résident à l'extérieur des États-Unis, visitez le site *http://support.wdc.com*.

2 Présentation du produit

Le disque multimédia WD Elements Play est une solution simple et abordable pour profiter de vos films et de vos photos grandeur nature sur votre TV grand-écran, et pour lire votre collection musicale sur votre Entertainment Center à domicile. Sauvegardez votre collection multimédia sur votre disque dur multimédia, puis connectez-le simplement à votre TV et vous pourrez profiter de tous vos contenus multimédia en résolution Full-HD 1080p.

Résolution full-HD 1080p – Découvrez la qualité spectaculaire de la vidéo full-HD et de la pureté cristalline du son audionumérique Dolby TrueHD et DTS 2.0. Le port HDMI vous permet de le connecter à une TV HD de la plus haute qualité ou à un home cinéma.

De l'espace à revendre pour votre collection multimédia – Le disque dur intégré haute capacité contient assez d'espace pour abriter des tonnes de contenus multimédia Si vous avez besoin d'encore plus d'espace, vous pouvez brancher des disques USB dans les ports disponibles.

Compatible avec une grande diversité de formats de fichier – Les formats de fichier les plus courants sont pris en charge, notamment RMVB, H264, DTS, Dolby TrueHD et MKV.

Compatible avec appareils photo et caméras – Connectez votre appareil photo ou votre caméra numériques et lisez ou transférez leurs contenus vers le disque.

Interface utilisateur intuitive – L'interface utilisateur est simple, intuitive et agréable ; elle fournit les options de navigation suivantes :

- Navigation DVD avec les menus de navigation complets, les listes de chapitre, les bonus et les sous-titres
- Diaporama photo avec des transitions et des morceaux de musique uniques sur votre TV HD
- Prend en charge les vignettes photos, les couvertures de films et d'albums
- Affiche la liste de lecture de musique pour les fichiers de type PLS, M3U et WPL
- Affiche un aperçu de votre vidéo pendant la navigation
- Prend en charge les sous-titres de langues multiples pour la lecture vidéo

Lecture automatique – Réglez le lecteur pour lire une sélection de fichiers multimédia automatique quand l'appareil est en marche. Idéal pour l'art vivant sur votre TV HD ou pour l'affichage dynamique numérique.

Connexion vidéo composite – Les sorties composites (RCA) garantissent la compatibilité avec virtuellement tous les types de télévisions.

Audio optique numérique – Signal audio haute fidélité ou interconnexion numérique vers votre récepteur audio-vidéo pour une expérience unique de son surround. Compatible avec S/PDIF et Dolby Digital.

Versions PAL et NTSC disponibles.

Compatibilité – DTS 2.0, AAC, MP3, JPEG, USB 2.0, Real Media, HDMI, H.264, MKV, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Mac OS X, Win Vista/7.

Remarque : La compatibilité peut dépendre de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.

3

Caractéristiques et fonctionnalités

Caractéristiques

Interface audio/vidéo

- Interface HDMI pour le son numérique et la vidéo haute définition
- Interface composite (RCA jaune/blanc/rouge) pour connexion AV analogique
- Audio S/PDIF (optique) pour le son numérique haute fidélité
- Résolutions de sortie vidéo notamment 480i et 576i (interface composite), ou 480p, 576p, 720p, 1080i et 1080p (interface HDMI)
- Sortie audio stéréo ou surround numérique multicanaux (direct seulement)

Options de navigation avancées

- Affichage par vignette et par liste – parcourez vos contenus par noms de fichiers ou par vignettes de vos photos ou pochettes d'albums.
- Recherche – recherche par nom de fichier complet ou partiel.

Lecture de contenu

Le disque dur multimédia peut lire différents types de fichiers multiformat. Pour une liste détaillée des formats pris en charge, voir « Formats de fichier multimédia prise en charge » à la page 61. La télécommande fournie vous permet de parcourir rapidement vos fichiers multimédia et de configurer les paramètres.

Affichage de photos

- Créer des diaporamas personnalisés avec divers effets de transitions
- Effets de zoom, panoramique, répétition, mode aléatoire et rotation

Lecture de films

- Avance rapide, rembobinage, précédent, suivant, pause, répétition et zoom
- Affichage de sous-titres
- Affichage du menu Vidéo (s'il est pris en charge par le format de fichier)
- Aperçu vidéo (s'il est pris en charge par le format de fichier)

Lecture musicale

- Avance rapide, rembobinage, pause, modes aléatoire et répétition
- Affichage de la pochette de l'album

Gestion de fichiers :

- Affichage de tous les fichiers ensemble
- Copie ou suppression des fichiers directement depuis le TV

Fonctionnalités complémentaires

- Lecture Real Media (RMVB)
- DTS 2.0
- Dolby Digital (sur DD+ et Dolby TrueHD)
- Pratique : plug and play
- Prise en charge de formats multimédia répandus
- Prise en charge des métadonnées
- Prise en charge des vignettes
- Affichage musique/photo/vidéo consolidé
- Sorties vidéo composite e HDMI
- Sortie audio S/PDIF (optique)

Prise en charge Plug-n-Play USB 2.0

- Périphériques de stockage USB avec connecteurs USB
- Lecteurs multimédia portables avec connecteurs USB
- Caméras numériques avec connecteurs USB

Pour une liste des périphériques USB testés et compatibles, voir l'article N° 5675 dans notre base de connaissances sur *http://support.wdc.com*.

Systèmes de fichiers de stockage USB pris en charge

- FAT/FAT32
- NTFS
- HFS+
- HFS+ journalisation (lecture seule)

Pour des instructions sur comment désactiver la journalisation, consultez l'article N° 2615 dans notre base de connaissances sur *http://support.wdc.com*.

Connexions

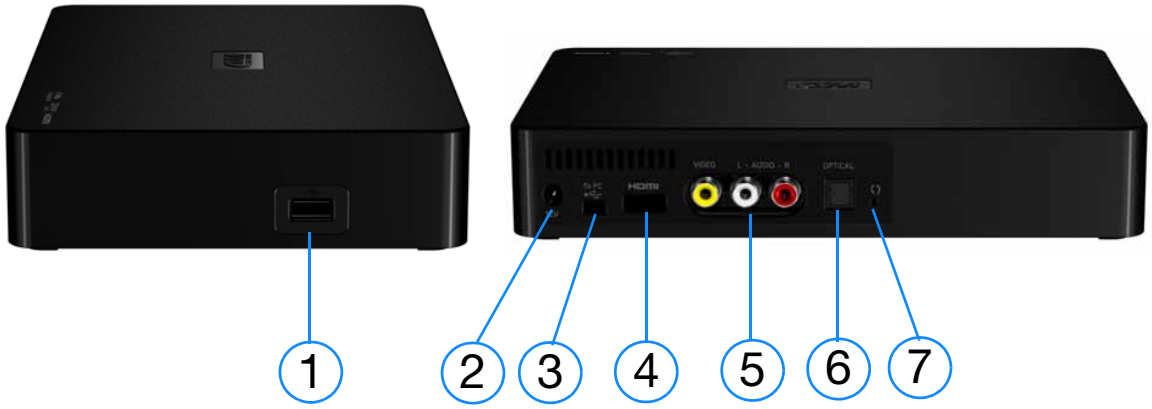

Élément	Composante	Description
1	Port USB	Permet la connexion de périphériques de stockage amovibles, lecteurs multimédia portables et caméras numériques dotés de connecteurs USB
2	Prise d'alimentation	Se connecte à l'adaptateur d'alimentation
3	Mini port USB	Permet la connexion du disque dur multimédia à un ordinateur en temps qu'appareil de stockage USB externe pour le transfert de contenus.
4	Port HDMI	Pour une connexion au port HDMI de votre téléviseur (câble HDMI vendu séparément)
5	Prises composites	Pour une connexion aux prises audio et vidéo analogiques de votre téléviseur (câble composite vendu séparément) **Remarque :** Lors d'une connexion audio par le port S/PDIF (optique), seule la connexion vidéo composite est requise.
6	Port audio S/PDIF (optique)	Pour une connexion à votre ampli AV (câble S/PDIF vendu séparément)
7	Bouton de réinitialisation	Pour rétablir les paramètres d'usine du disque dur multimédia (à l'aide d'un objet à bout fin ou de l'extrémité d'un trombone) Ne pas utiliser d'objet tranchant pouvant abimer l'interrupteur.

Voyant LED

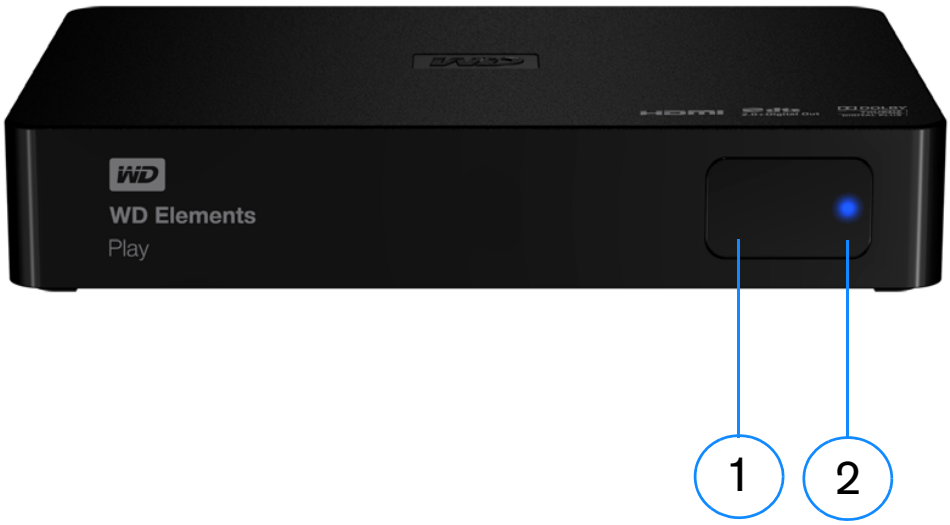

Élément	Composante	Description
1	Récepteur infrarouge	■ Capte les signaux de la télécommande. Dirigez l'extrémité de la télécommande vers le récepteur infrarouge et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre les deux.
2	Voyant d'alimentation/ activité	■ Allumé (Bleu continu) – Le câble d'alimentation est connecté et l'appareil est en marche. ■ Eteint – Le disque dur multimédia est en mode veille, éteint, ou le câble d'alimentation n'est pas connecté. ■ Trois clignotements courts suivis de trois clignotements longs suivis de trois clignotements courts – un échec de diagnostic système est apparu. Voir « Dépannage » à la page 55.

Télécommande

PRECAUTION : N'exposez pas les piles ou une télécommande équipée de pile à une chaleur excessive (lumière du jour directe, feu, etc.).

1. Émetteur infrarouge
2. HOME (Accueil)
3. POWER (Alimentation)
4. Boutons de navigation
5. ENTER (Entrée)
6. STOP (Arrêt)
7. BACK (Retour)
8. REW (Rembobinage)
9. PREV (Piste précédente)
10. SEARCH (Rechercher)
11. OPTION
12. PAUSE/PLAY (Pause/Lecture)
13. FF (Avance rapide)
14. NEXT (Piste suivante)
15. EJECT (Retrait en toute sécurité du périphérique de stockage, voir page 18)

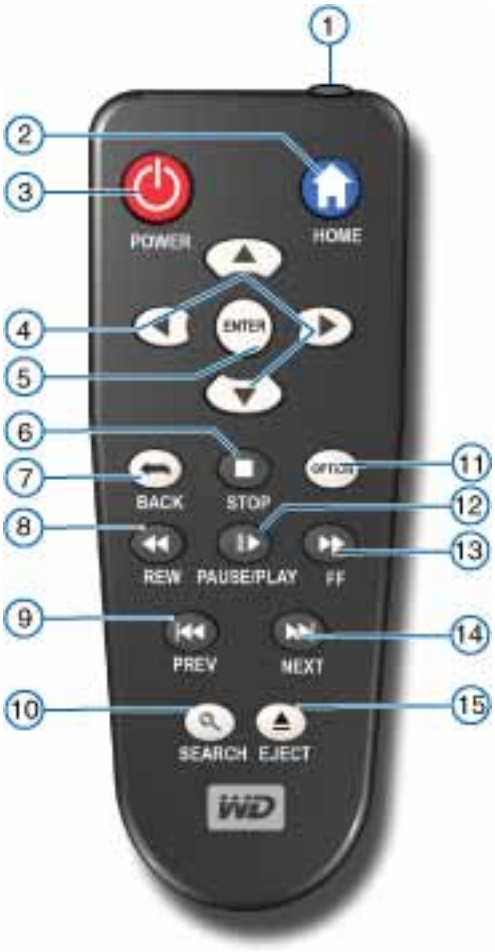

Remarque : Pour plus de détails, voir « Utilisation de la télécommande » à la page 19.

4

Prise en main

Contenu de la boîte

Disque dur multimédia

Câble USB

Télécommande et deux piles AAA

Adaptateur d'alimentation en courant alternatif

Guide d'installation rapide

Configuration requise pour l'installation

- Téléviseur définition standard ou HD avec une entrée HDMI ou audio/vidéo composite
- Ordinateur avec connecteur USB 2.0

En option : Chaîne hifi ou ampli AV avec câble optique numérique (S/PDIF).

Compatibilité du système d'exploitation

Votre disque dur multimédia est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants :

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Tiger®
- Leopard®
- Snow Leopard™
- Lion

Remarque : La compatibilité peut dépendre de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.

Important : pour les meilleures performances et fiabilité, il est recommandé d'installer les dernières mises à jour et service pack (SP). Sous Windows, allez dans le menu **Démarrer** et sélectionnez **Windows Update**. Sous Mac, allez dans le menu **Pomme** et sélectionnez **Mise à jour de logiciels**.

Reformatage du disque dur multimédia

Le disque dur multimédia est préformaté en tant qu'une seule partition NTFS pour une compatibilité avec les derniers systèmes d'exploitation Windows. Visitez *http://support.wdc.com* et consultez les réponses de la Base de connaissance N° 3865 sur le reformatage du lecteur vers le format Mac OS X. Voir « Dépannage » à la page 55 pour plus d'informations sur le reformatage d'un lecteur.

Important : Le reformatage du disque dur multimédia efface l'ensemble de son contenu. Si vous avez déjà enregistré des fichiers sur votre disque dur multimédia, sauvegardez-les avant le reformatage.

Il se peut que vous ne puissiez par reformater un disque dur 3 To et accéder à la totalité de sa capacité car certains systèmes sont limités à la capacité de 2,19 To. Allez sur *http://support.wdc.com* et consultez la réponse de la base de connaissance n°2754 pour plus de détails.

Procédure d'installation

Voici les grandes lignes de la procédure d'installation du disque dur multimédia :

1. Connectez le câble d'alimentation.
2. Transférez du contenu depuis votre ordinateur vers le disque dur multimédia.
3. Déconnectez le disque dur multimédia de votre ordinateur, et connectez-le à votre TV ou autre appareil audio-vidéo à l'aide du type d'interface souhaité.
4. Insérez les piles dans la télécommande.
5. Connectez le périphérique USB qui contient vos fichiers multimédia (facultatif).

Étape 1 – Connecter le câble d'alimentation

1. Connectez l'embout adapté au câble d'alimentation.

   L'adaptateur secteur varie selon votre lieu géographique. Aucun embout n'est requis dans certains endroits. Les appareils vendus dans ces régions ont un adaptateur secteur non modulaire. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

Installation Démontage

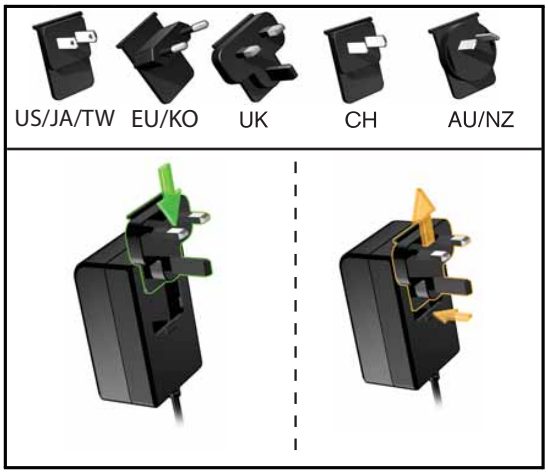

Installation Démontage

2. Connectez le câble d'alimentation au connecteur CC du disque dur multimédia, puis branchez l'autre extrémité dans une prise électrique murale. Le disque dur multimédia s'allume automatiquement.

Étape 2 – Chargement du contenu sur votre disque dur multimédia

Transférez votre contenu favori depuis votre ordinateur vers votre disque dur multimédia. Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre disque dur multimédia vers votre ordinateur.

Windows

1. Allumez votre ordinateur.
2. Branchez le câble d'alimentation du disque dur (voir « Étape 1 – Connecter le câble d'alimentation » à la page 11) et le câble USB comme indiqué ci-dessous.
3. Les utilitaires du disque dur sont installés automatiquement. Si une alerte de sécurité s'affiche pendant l'installation, cliquez sur **Accepter** ou **Continuer**.
4. Le disque dur multimédia apparaît en tant que nouveau volume dans **Ordinateur** (Windows 7 ou Windows Vista) ou **Poste de travail** (Windows XP).
5. Faites glisser et déposez vos fichiers multimédia depuis votre ordinateur sur le disque dur multimédia ou depuis le disque dur multimédia vers votre ordinateur.
6. Quand vous avez terminé, faites un clic droit sur l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité dans la barre d'état du système, puis sélectionnez **Retirer le périphérique en toute sécurité**.

Macintosh

Important : Pour Transférer du contenu vers ou depuis le disque dur multimédia à l'aide d'un Mac, vous devez reformater le disque. Voir « Reformatage du disque dur multimédia » à la page 10 pour plus de détails.

1. Allumez votre ordinateur.
2. Branchez le câble d'alimentation du disque dur (voir « Étape 1 – Connecter le câble d'alimentation » à la page 11) et le câble USB comme indiqué ci-dessous.
3. Le disque dur se monte sur le bureau et un icône WD Multimedia apparaît. Faites un double-clic sur l'icône WD Multimedia.
4. Faites glisser et déposez vos fichiers multimédia depuis votre ordinateur sur le disque dur multimédia ou depuis le disque dur multimédia vers votre ordinateur.
5. Quand vous avez terminé, faites glisser l'icône WD Elements Play vers l'icône de la Corbeille pour effectuer un démontage correct.

Etape 3 – Connexion du disque dur multimédia

Les figures suivantes illustrent les connexions prises en charge par le disque dur multimédia.

Remarque : Les câbles composites, HDMI et S/PDIF (optique) sont vendus séparément.

Choisir la meilleure connexion

La qualité de l'image affichée par votre téléviseur dépend de la qualité de celui-ci et du type de connexion au disque dur multimédia.

Connexion	Qualité	Connecteurs
Composite	Bon (480i/576i)	■ Jaune = vidéo ■ Rouge = audio, canal droit ■ Blanc = audio, canal gauche
HDMI	Optimale (jusqu'à 1080p)	Connecteur conçu pour la haute définition

Composite (définition standard)

HDMI (haute définition)

Connexion AV composite (définition standard)

Pour utiliser une connexion composite (câble composite vendu séparément) :

1. Branchez les connecteurs composites dans les ports d'entrée de votre disque dur multimédia (jaune/jaune, rouge/rouge et blanc/blanc).
2. Branchez les autres extrémités dans les ports d'entrée composites de votre téléviseur (jaune/jaune, rouge/rouge et blanc/blanc).

3. Sélectionnez la source d'entrée adaptée sur le téléviseur.

Patientez quelques secondes pendant que votre téléviseur détecte le disque dur multimédia. Si le disque dur multimédia n'est pas détecté, essayez de changer le type de connexion à votre téléviseur en passant du HDMI au composite ou inversement. Consultez la documentation livrée avec votre téléviseur pour plus de détails.

Lorsque le disque dur multimédia est détecté, un écran d'accueil apparaît pour indiquer le démarrage du système, suivi de l'écran de l'interface utilisateur.
Voir « Utilisation du menu du disque dur multimédia » à la page 20.

Audio et vidéo HDMI (haute définition)

HDMI allie la vidéo haute définition, le son multi-canal et le contrôle multi composant via un seul câble numérique. Cette interface offre une résolution vidéo pouvant atteindre 1080p.

Pour connecter votre disque dur multimédia à l'aide d'un câble HDMI :

1. Branchez un câble HDMI (vendu séparément) dans le connecteur HDMI du disque dur multimédia.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise HDMI de votre téléviseur ou ampli audio/vidéo.

Patientez quelques secondes pendant que votre téléviseur détecte le disque dur multimédia. Si le disque dur multimédia n'est pas détecté, essayez de changer le type de connexion à votre téléviseur en passant du HDMI au composite ou inversement. Consultez la documentation livrée avec votre téléviseur pour plus de détails.

Lorsque le disque dur multimédia est détecté, un écran d'accueil apparaît pour indiquer le démarrage du système, suivi de l'écran de l'interface utilisateur.
Voir « Utilisation du menu du disque dur multimédia » à la page 20.

Audio numérique S/PDIF

Une connexion S/PDIF peut envoyer de l'audio numérique vers un récepteur capable de décoder de l'audio multi-canal à travers un ampli AV.

1. Effectuez la connexion composite ou HDMI comme indiqué dans « Connexion AV composite (définition standard) » à la page 14 ou « Audio et vidéo HDMI (haute définition) » à la page 15.
2. Branchez un câble S/PDIF (vendu séparément) dans la prise numérique optique S/PDIF de votre disque dur multimédia.
3. Branchez l'autre extrémité du câble S/PDIF dans la prise optique numérique de votre ampli AV.
4. Sélectionnez la source audio appropriée sur votre récepteur AV.

Étape 4 (Facultatif) – Connexion d'un périphérique USB

Transférez vos contenus préférés depuis votre ordinateur vers un disque dur USB externe, comme un My Passport® ou My Book® (disques durs USB externes non fournis).

Le disque dur multimédia est doté d'un port USB qui permettent la lecture à partir de périphériques de stockage externes USB.

Remarque : Certains concentrateurs USB ont été testés pour assurer leur compatibilité. Pour une liste des périphériques USB compatibles, voir l'article N° 5675 de notre base de connaissances sur *http://support.wdc.com*.

1. Connectez le périphérique USB à un port USB du disque dur multimédia. Si le périphérique USB est protégé par un mot de passe, le clavier à l'écran apparaît (voir « Pour utiliser le clavier à l'écran : » à la page 50). Entrez le mot de passe pour continuer.

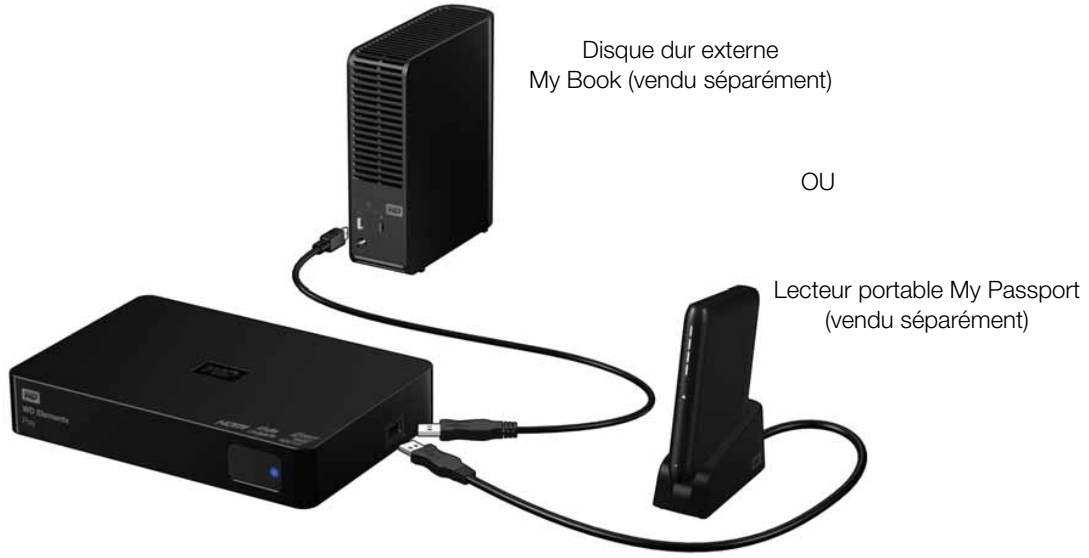

2. Patientez quelques instants pendant que le disque dur multimédia recherche les fichiers multimédia sur le périphérique USB. (L'analyse est activée par défaut.) L'analyse peut prendre plusieurs minutes, en fonction de la capacité de stockage du périphérique USB et du nombre de fichiers multimédia disponibles. Appuyez sur **STOP** pour arrêter d'analyser le périphérique de stockage si vous souhaiter passer l'analyse.

Pour les utilisateurs Apple

Pour HFS+, la journalisation doit être désactivée sur le périphérique de stockage connecté au disque dur multimédia. Pour des instructions sur comment désactiver la journalisation, consultez l'article N° 2615 de notre base de connaissances sur *http://support.wdc.com*.

Retrait d'un périphérique USB

Pour éviter toute perte de données, il est vivement conseillé d'appuyer sur le bouton **EJECT** de la télécommande avant de déconnecter un périphérique USB.

Pour déconnecter un périphérique USB :

1. Appuyez sur le bouton **EJECT** de la télécommande.
2. Sélectionnez le nom du périphérique de stockage que vous voulez éjecter, puis appuyez sur **ENTER**.
3. Déconnectez le périphérique USB du disque dur multimédia.

5

Fonctionnement du disque dur multimédia

Utilisation de la télécommande

La télécommande du disque dur multimédia permet de parcourir l'écran d'accueil, les fichiers multimédia, configurer les options de lecture et personnaliser les paramètres du système. Le capteur infrarouge détecte les signaux infrarouge de la télécommande.

Important : Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur sur le disque dur multimédia.

Bouton	Fonctionnalité
ACCUEIL	Écran d'accueil qui affiche les rubriques Vidéos/Musique/Photos/ Gestionnaire des fichiers/Config. ■ Appuyez une fois lorsque vous naviguez à l'intérieur des rubriques Vidéos/Musique/Photos/Gestionnaire des fichiers pour faire apparaître le menu rapide en bas de l'écran. ■ Appuyez deux fois pour retourner sur l'écran d'accueil lorsque vous naviguez à l'intérieur des rubriques Vidéos/Musique/Photos/Gestionnaire des fichiers.
ALIMENTATION	Allumage/extinction
Boutons de navigation	Vous pouvez atteindre les options de l'écran d'accueil, les menus, la médiathèque et les barres d'outils pendant la lecture de vidéos et de musique.
ENTRÉE	■ Affiche les écrans de répertoires multimédia et de Configuration. ■ Lance la lecture du fichier multimédia sélectionné. ■ Active le paramètre sélectionné dans un écran d'option de paramètres.
ARRÊT	Arrête la lecture et revient à l'écran précédent.
RETOUR	Renvoie à l'écran précédent.
REW (Rembobinage)	Balayage arrière lors de la lecture audio/vidéo. Prend en charge les vitesses suivantes : 1,5x, 2x, 4x, 8x, 16x, et 32x.
PREV (piste précédente)	■ Appuyer une fois pour aller au début du fichier audio/vidéo. ■ Appuyer deux fois pour passer au fichier précédent.
RECHERCHE (dossier en cours)	■ Permet de trouver un fichier multimédia dans le dossier en cours. ■ Active le mode Parcourir pour la recherche de fichier.
OPTION	Lors de la lecture, affiche la barre d'outils qui offre des options de lecture complémentaires.
LECTURE/PAUSE	Suspend ou relance la lecture.
FF (Avance rapide)	Balayage avant lors de la lecture audio/vidéo Prend en charge les vitesses suivantes : 1,5x, 2×, 4×, 8×, 16×, et 32x pour la vidéo. 2x, 4x et 8x pour l'audio.
SUIVANT (Piste suivante)	Passe au fichier audio, vidéo ou photo suivant.
EJECTER	Bascule en mode sécurisé pour pouvoir déconnecter un périphérique USB en toute sécurité.

Utilisation du menu du disque dur multimédia

Le menu de l'écran d'accueil est affiché lorsque vous appuyez sur **ACCUEIL** sur la télécommande. Les icônes sur cet écran permettent de parcourir votre médiathèque et configurer les paramètres du disque dur multimédia.

Options de l'écran d'accueil

Voici les cinq principales options (icônes) de l'écran d'accueil :

- Vidéos
- Musique
- Photo
- Gestionnaire des fichiers
- Config.

- Les icônes Vidéo, Musique et Photo symbolisent les dossiers des différents types de fichiers multimédia. Les contenus multimédia sont affichés dans les dossiers de fichiers. Les fichiers de musique contiennent les informations de métadonnées qui ont été collectées et compilées par l'analyse automatique (voir « Analyse automatique de périphérique » à la page 46). Par exemple, la compilation multimédia par analyse automatique permet aux fichiers de musique contenant des métadonnées d'être recherchés par genre ou par nom d'artiste.
- La section Configuration permet de personnaliser votre utilisation du disque dur multimédia et de définir vos préférences de lecture. Pour plus de détails, voir « Paramètres et fonctionnalités avancées » à la page 43.

Navigation de l'écran d'accueil

Utilisez les touches suivantes pour parcourir les écrans de menus.

Bouton	Fonctionnalité
▲▼ **Flèches HAUT/BAS**	Sélectionne un type de fichier (photo, vidéo, musique) ou Configuration
◀▶ **Flèches GAUCHE/DROITE**	Déplacement au sein d'une catégorie
ENTRÉE	Lance la sélection

6 Gestion des fichiers

Fonctionnement

Copie de fichiers

Suivez les étapes listées ci-dessous pour copier un fichier vers ou à partir d'un périphérique de stockage USB attaché, procédez comme indiqué ci-dessous. La procédure est la même pour tous les types de fichier multimédia, films, photos ou musique.

1. Branchez le périphérique de stockage USB au port USB du disque dur multimédia.
   Le disque dur multimédia commence d'analyser les fichiers multimédia du périphérique de stockage.
2. Dans le menu d'accueil, trouvez la catégorie **Gestionnaire des fichiers** et cliquez sur **ENTRÉE**.

3. Appuyez sur la flèche Gauche ou Droite pour sélectionner **HDD** (disque dur multimédia) ou le périphérique de stockage **USB** attaché (l'emplacement à partir duquel vous voulez copier les fichiers), puis cliquez sur **ENTRÉE** pour voir les dossiers dans l'emplacement de stockage sélectionné.

4. Utilisez les boutons de navigation pour trouver et sélectionner le dossier ou le fichier que vous voulez copier, puis appuyez sur le bouton **Rechercher**. La liste des opérations s'affiche.

5. Pour copier votre sélection, sélectionnez **Copier**, appuyez sur **ENTRÉE** et passez à l'étape 7. Pour sélectionner plusieurs fichiers et dossiers, sélectionnez **Sélectionnez multiple** puis appuyez sur **ENTRÉE**.
6. Sélectionnez plusieurs fichiers à l'aide des boutons de la télécommande tel que montré sur l'écran. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Rechercher**. Sélectionnez **Copier**, puis appuyez sur **ENTRÉE**.

7. Sélectionnez la destination (périphérique **USB** ou **HDD**), puis appuyez sur **ENTRÉE** pour commencer à copier le fichier.

8. Allez sur le répertoire où vous souhaitez copier les fichiers/dossiers, puis appuyez sur **LECTURE/PAUSE** pour confirmer la copie.

9. Appuyez sur **ENTRÉE** pour terminer.

Déplacement et effacement de fichiers

Pour déplacer un fichier sur le disque dur multimédia ou le périphérique USB, suivez les étapes décrites ci-dessus pour la copie de fichiers, en remplaçant **Copier** par **Déplacer** dans les étapes 5 et 6. Le procédure est la même pour tous les types de fichiers multimédia : vidéos, photos ou musique.

Pour effacer un fichier, suivez les étapes 1 à 7, puis sélectionnez **Oui** pour confirmer l'effacement du fichier. Appuyez sur **OK**.

Renommer

Vous pouvez renommer des fichiers ou des dossiers à l'aide de l'interface utilisateur Opérations. Suivez les étapes 1-4 ci-dessus, sélectionnez **Renommer**, puis utilisez le clavier à l'écran pour renommer vos fichiers et vos dossiers.

Sauvegarder et éditer une liste de lecture

Vous pouvez sauvegarder une liste de lecture à l'aide de la fonction **Editer multiple**.

1. Suivez les étapes 1-6 dans « Copie de fichiers » à la page 21 et, une fois dans l'emplacement contenant des fichiers de musique, utilisez les boutons sur la télécommande tel qu'illustré à l'écran. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Rechercher**, puis sélectionnez **Sauvegarder la liste de lecture**.

2. Acceptez la liste de lecture par défaut en sélectionnant **OK**, puis appuyez sur **ENTER**. Pour renommer la liste de lecture, sélectionnez **Renommer**, appuyez sur **ENTRÉE**, puis saisissez le nouveau nom de la liste de lecture à l'aide du clavier à l'écran. Une fois terminé, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **ENTRÉE**.

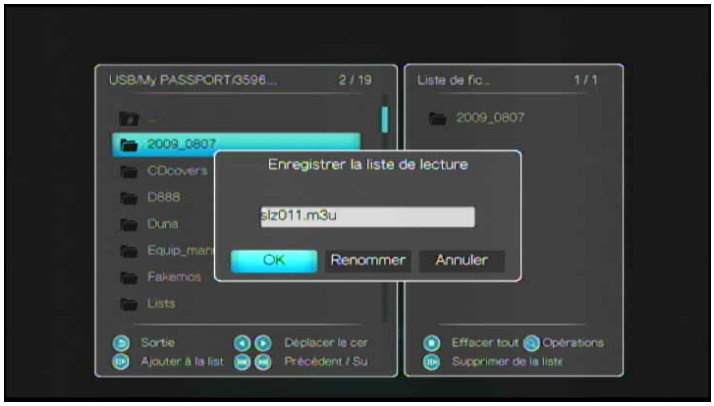

3. Pour modifier une liste de lecture existante, sélectionnez une liste de lecture (fichier *.m3u) et sélectionnez **Modifier la liste de lecture**.

4. Sélectionnez les fichiers pour les ajouter à la liste de lecture à l'aide des boutons de la télécommande tel que montré à l'écran. Répétez l'étape 2 ci-dessus.

Sauvegarder et modifier un album photo

Suivez les mêmes étapes que celles décrites dans « Sauvegarder et éditer une liste de lecture » à la page 23. Assurez-vous d'être dans un emplacement qui contient des photos. Sélectionnez **Sauvegarder la liste de lecture de photo** et **Modifier la liste de lecture de photo**, nommez, renommez et éditez le fichier *.alb si nécessaire.

Options

Allez sur un emplacement du disque dur interne ou du périphérique de stockage USB puis appuyez sur **OPTION** pour faire apparaître les options du menu.

Voir les options

Choisissez l'option d'affichage qui vous convient le mieux en sélectionnant **Miniatures**, **Liste**, ou **Aperçu**.

Miniatures

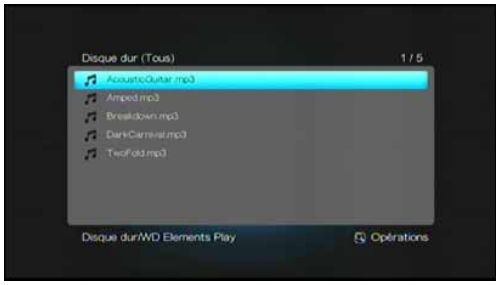

Liste

Aperçu

Options de tri et de filtre et filtrer

Vous pouvez trier et filtrer les fichiers dans le gestionnaire de fichiers Sélectionnez **Trier par nom** ou **Trier par date** pour afficher les fichiers dans l'ordre ascendant selon le critère sélectionné.

Tous les contenus multimédia s'affiche par défaut. Vous pouvez filtrer les fichiers multimédia en choisissant de voir seulement les fichiers **vidéos**, **photos** ou de **musique**.

7

Regarder des vidéos

Vous pouvez regarder des vidéos sur votre téléviseur à l'aide du disque dur multimédia.

Formats vidéo pris en charge

Les formats vidéo suivants sont pris en charge. Voir « Formats de fichier multimédia prise en charge » à la page 61 pour la liste complète des formats de fichiers et codecs pris en charge.

- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4, VC-1)
- MPG/MPEG/VOB/ISO/DAT (MPEG 1, MPEG 2)
- MP4/MOV (Xvid, MPEG4, h.264)
- MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/TRP/M2TS (MPEG 1/2/4, AVC, VC-1)
- FLV (H.263, H.264)
- WMV/ASF (Xvid, VC-1, WMV9)
- RM/RMVB (RV8, RV9)

Lecture vidéo

Pour lire de la vidéo :

1. Allez dans la catégorie Vidéo, puis appuyez sur **ENTRÉE**.

2. Utilisez les boutons de navigation de la télécommande pour faire défiler la liste des vidéos. Appuyez sur **OPTIONS** et sélectionnez **Aperçu** pour afficher un aperçu de la vidéo à droite de l'écran.

3. Sélectionnez le fichier vidéo que vous souhaitez regarder.
   - Pour lancer la lecture d'un seul fichier vidéo, sélectionnez le fichier, puis appuyez sur **ENTRÉE**.

Reprise de la lecture

Si vous lancez un fichier vidéo que vous avez déjà commencé à regarder, l'écran suivant s'affiche, et vous êtes invité à reprendre la lecture depuis le début ou là où vous l'avez interrompue, si la fonction Reprise de la lecture a été **activée** sur l'écran **Configuration** > **Systèmes** (voir « Reprendre la lecture » à la page 46).

Sélectionnez sur **OK** pour reprendre la lecture ou sur **Annuler** pour lancer la lecture à partir du début.

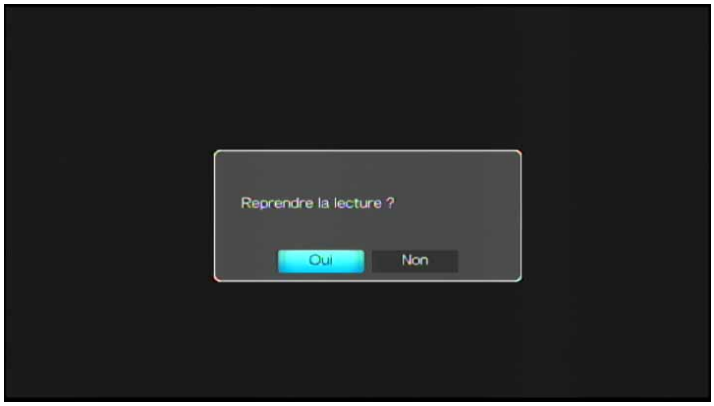

Commandes de lecture vidéo

Utilisez les boutons suivants de la télécommande pour contrôler la lecture vidéo :

Bouton	Fonctionnalité
ARRÊT	Arrête la lecture vidéo.
PAUSE/LECTURE	Arrêtez ou reprenez la lecture de la vidéo à l'endroit souhaité.
Appuyez sur **FF** (Avance rapide) ou **REW** (Retour rapide) pour balayer la vidéo (appuyez plusieurs fois pour sélectionner la vitesse de balayage).	Balaie la vidéo vers l'avant ou vers l'arrière Les vitesses de balayage suivantes sont prises en charges : 1,5x, 2x, 4x, 8x, 16x, et 32x.
Appuyez sur **SUIVANT** une fois	Lance le fichier vidéo suivant.
Appuyez sur **PREV** (piste précédente) une fois Appuyez sur **PREV** (piste précédente) deux fois	Démarre la lecture depuis le début du chapitre en cours. Lit le chapitre précédent.
Appuyez sur la flèche **DROITE** Appuyez sur la flèche **GAUCHE**	Sautez 10 minutes. Revenez à 10 minutes en arrière.

Volet d'information vidéo

Appuyez sur **ENTRÉE** pendant la lecture pour afficher le volet d'information vidéo. Ce volet affiche les informations sur la vidéo en cours, notamment le nom du fichier vidéo, les formats audio et vidéo, le temps écoulé et la durée totale de lecture, la barre de progression de la lecture, les infos de titre et de chapitre, la taille de fichier, et l'option Répéter (Désactivé, Tout, Titre, ou Chapitre) :

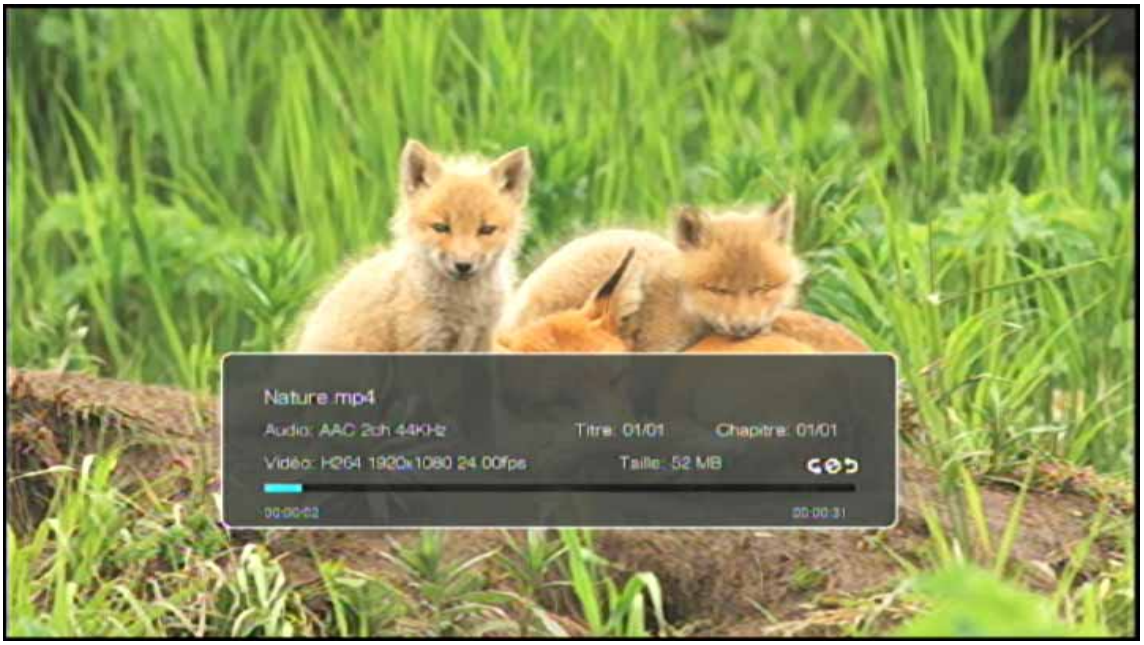

Options du menu Vidéo

Les options du menu Vidéo vous permettent de rechercher, de trier et de filtrer vos vidéos.

- Pour afficher les options de vidéo, appuyez sur **OPTION** dans un répertoire contenant des vidéos.
- Appuyez sur **ENTRÉE** pour sélectionner une option.
- Pour ne plus afficher les options, appuyez sur **RETOUR** ou **OPTION** une nouvelle fois.

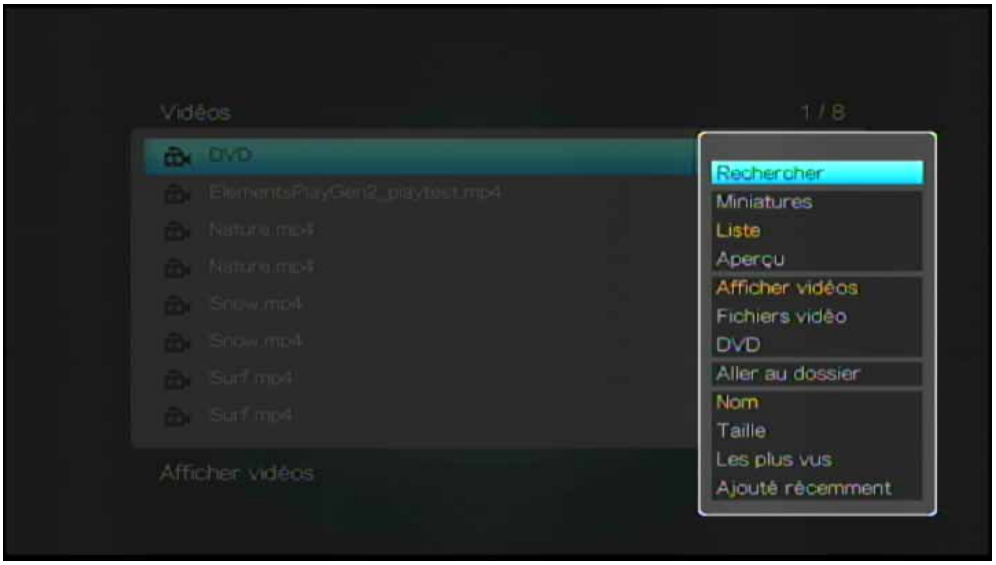

- Sélectionnez **Rechercher** pour saisir un critère de recherche à l'aide de du clavier à l'écran. Voir « Localisation de contenus multimédia » à la page 50.
- Sélectionnez un mode d'affichage (**Miniatures**, **Liste**, ou **Aperçu**). Voir « Voir les options » à la page 25.
- Filtrez les vidéos en sélectionnant **Toutes les vidéos**, **Fichiers vidéos**, ou fichiers **DVD**.
- Sélectionnez **Aller au dossier** pour voir le dossier où la vidéo sélectionnée se trouve.
- Triez les résultats par **Nom**, **Taille**, **Les plus vus**, et **Ajouté récemment**.

Options de lecture vidéo

Les options de lecture vidéo vous permettent de personnaliser la façon dont vous regardez vos vidéos.

- Pour afficher les options vidéo, appuyez sur **OPTION** pendant la lecture.
- Appuyez sur **ENTRÉE** pour sélectionner une option.
- Pour ne plus afficher les options, appuyez sur **RETOUR** ou **OPTION** une nouvelle fois.

Remarque : les options Menu vidéo, Menu principal et Chapitre ne s'affichent que si elles sont prises en charges par le type de fichier vidéo.

Sous-titres

Utilisez cette option pour paramétrer les préférences des sous-titres pendant la lecture vidéo. Vérifiez que le fichier des sous-titres se trouve dans le même dossier que la vidéo en cours et qu'il a le même nom de fichier que le fichier vidéo. Utilisez les boutons de navigation et le bouton **ENTRÉE** pour sélectionner la langue, la position, la taille, la synchronisation et les couleurs des sous-titres.

Remarque : Les fichiers de sous-titres (et les types particuliers pris en charge) doivent avoir exactement le même nom que le fichier vidéo correspondant (seules les extensions diffèrent) et doivent se trouver dans le même dossier que le fichier vidéo.

Audio

Utilisez cette option pour sélectionner la langue de la vidéo. Cette option n'est disponible que si la vidéo en cours de lecture dispose de plusieurs pistes audio. Vérifiez que les pistes audio se trouvent dans le même dossier que la vidéo en cours.

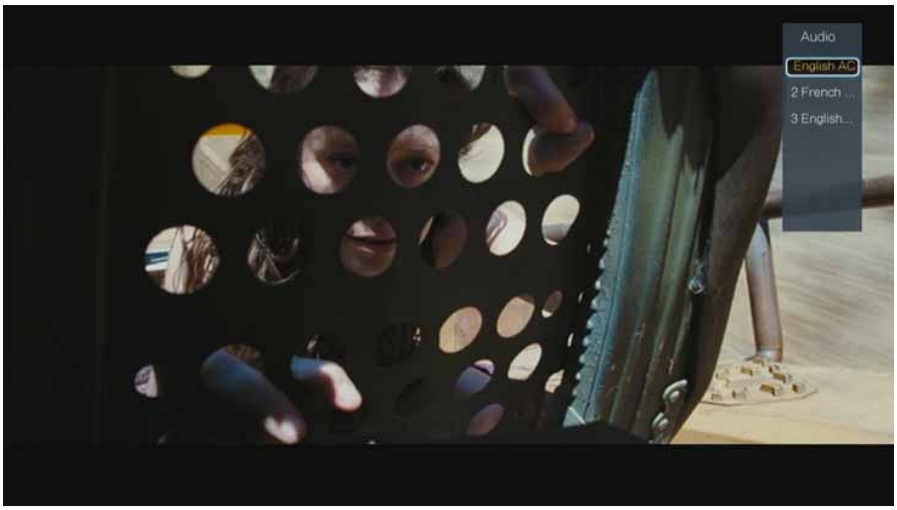

Aller à

Utilisez les boutons de navigation pour passer à un moment, à un chapitre ou à un titre donné dans la vidéo.

Menu vidéo et principal

Utilisez ces options pour voir le menu vidéo ou principal pour la vidéo en cours de lecture (si disponible).

Options de répétition

Les options de répétition sont désactivées par défaut. Vous pouvez choisir de tout répéter, ou seulement un chapitre ou titre. Votre sélection s'affiche dans le volet d'information de la vidéo. Voir « Volet d'information vidéo » à la page 28.

Configuration vidéo

Utilisez les boutons de navigation pour définir la brillance, le contraste, la saturation et la nuance de la vidéo en cours de lecture. Appuyez sur **ENTRÉE** pour confirmer vos paramètres.

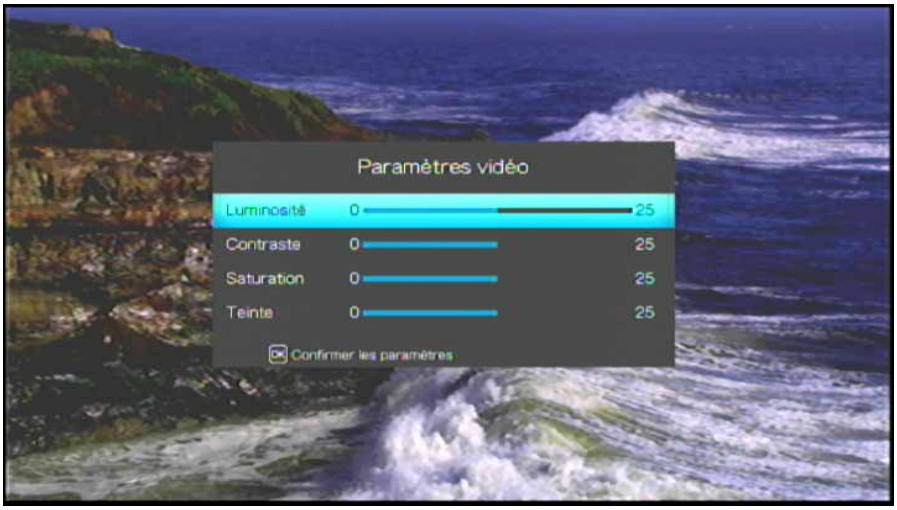

Zoom vidéo

Utilisez ces options pour modifier l'échelle de l'affichage de l'écran de lecture vidéo. Appuyez sur **ENTRÉE** plusieurs fois pour choisir parmi les options de zoom disponibles. Appuyez sur **OPTION** ou **RETOUR** pour revenir à l'échelle d'affichage par défaut.

8

Lire de la musique

Le disque dur multimédia vous permet de copier votre médiathèque sur un périphérique USB pour l'écouter sur votre ensemble audio/vidéo. Les formats de fichier et de codec audio suivants sont pris en charge.

Conteneur audio

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- OGG
- APE
- DTS 2.0/Dolby® Digital/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD (sur les fichiers vidéo seulement)

Lecture musicale

1. Allez dans la catégorie Musique, puis appuyez sur **ENTRÉE**.

2. Utilisez les boutons de navigation de la télécommande pour faire défiler la liste des fichiers audio. Appuyez sur **OPTIONS** et sélectionnez **APERÇU** pour afficher la pochette de l'album à gauche de l'écran.
3. Sélectionnez le fichier audio que vous souhaitez écouter.
   - Pour lancer la lecture d'un seul fichier audio, sélectionnez le fichier, puis appuyez sur **ENTER**.
   - Pour lancer la lecture d'une liste de lecture audio, sélectionnez le nom de la liste, puis appuyez sur **PAUSE/LECTURE**.
   - Pour lancer la lecture de tous les fichiers audio d'un dossier, sélectionnez un fichier audio du dossier, puis appuyez sur **PAUSE/LECTURE**.

L'écran de lecture audio affiche des informations sur le fichier audio en cours de lecture, notamment le fichier, l'album, l'artiste, le nom du genre, l'année et la barre de progression de la lecture qui indique le temps écoulé et la durée totale.

Commandes de lecture audio

Utilisez les boutons suivants de la télécommande pour contrôler la lecture audio :

Bouton	Fonctionnalité
ARRÊT	Arrête la lecture audio.
PAUSE/LECTURE	Suspend ou reprend la lecture audio à l'endroit souhaité.
Appuyez sur **FF** (Avance rapide) ou **REV** (Rembobiner) pour balayer le fichier audio (appuyez plusieurs fois pour sélectionner la vitesse de balayage.)	Balaie la lecture audio vers l'avant ou vers l'arrière. Le disque dur multimédia dispose des vitesses de balayage suivantes : 1,5x, 2x, 4x, 8x, 16x, et 32x.* **Certains formats de fichier ne prennent pas en charge les vitesses multiples de balayage.*
Appuyez sur **SUIVANT**.	Lance la piste audio suivante du dossier ou de la liste de lecture.
Appuyez sur **PREV** (piste précédente) une fois Appuyez sur **PREV** (Piste précédente) deux fois	Démarre la lecture depuis le début de la piste audio en cours. Lance la piste audio précédente du dossier ou de la liste de lecture.
Appuyez sur la flèche **DROITE** Appuyez sur la flèche **GAUCHE**	Sautez 30 secondes. Revenez à 30 secondes en arrière.

Options de menu de musique

Les options du menu Musique vous permettent de rechercher, de voir les modes d'affichage, et de filtrer vos fichiers de musique.

- Pour afficher les options de musique, appuyez sur **OPTION** dans un répertoire contenant des fichiers audio.
- Appuyez sur **ENTRÉE** pour sélectionner une option.
- Pour ne plus afficher les options, appuyez sur **RETOUR** ou **OPTION** une nouvelle fois.

- Sélectionnez **Rechercher** pour saisir un critère de recherche à l'aide de du clavier à l'écran. Voir « Localisation de contenus multimédia » à la page 50
- Sélectionnez un mode d'affichage (**Miniatures**, **Liste**, ou **Aperçu**). Voir « Voir les options » à la page 25
- Sélectionnez **Aller au dossier** pour voir le dossier où le fichier audio sélectionné se trouve.
- Filtrez la musique en sélectionnant **Toutes les pistes musicales**, **Albums**, **Artistes**, **Genres**, **Années** ou **Listes de lecture**.
- Triez les résultats par **Lu récemment**, **Ajouté récemment** ou par **Nom**.

Options de lecture audio

Pour définir le mode de répétition audio :

1. Pendant la lecture d'un fichier, appuyez sur **OPTIONS**.

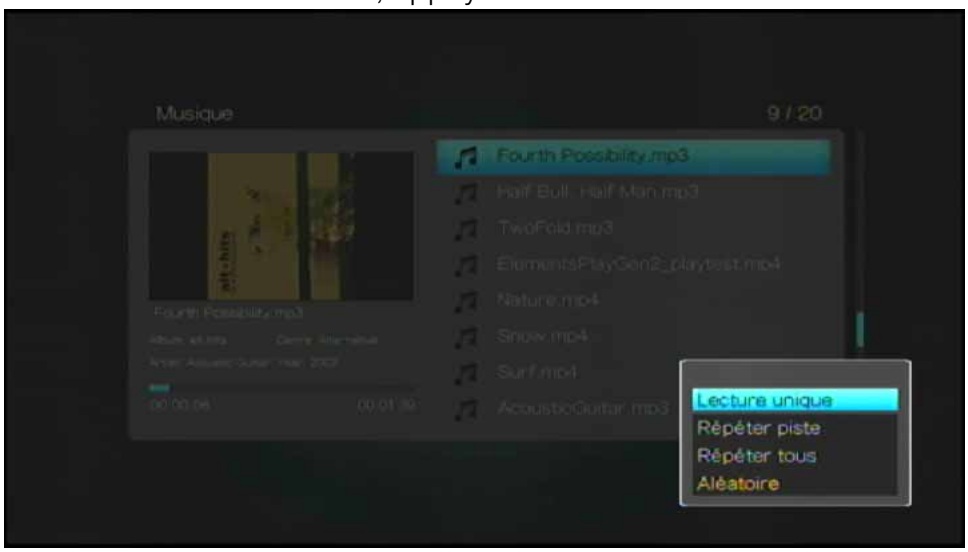

2. **Les options de répétition** sont désactivées par défaut. Vous pouvez aussi choisir une des options suivantes :
   - **Répéter piste** – La piste audio en cours joue en boucle tant que vous n'appuyez pas sur **ARRÊT** ou **RETOUR**.
   - **Répéter tous les fichiers** – Tous les fichiers audio dans le dossier ou la liste de lecture en cours sont lus en séquence, puis sont répétés, tant que vous n'appuyez pas sur **ARRÊT** ou **RETOUR**.
   - **Aléatoire** – Tous les fichiers du dossier ou de la liste de lecture en cours sont lus en mode aléatoire (lus à la suite en désordre) tant que vous n'appuyez pas sur **ARRÊT** ou **RETOUR**.

   Faites votre sélection et appuyez sur **ENTRÉE**.

Écouter de la musique à partir de votre iPod®

Apple® utilise un mécanisme propriétaire pour nommer les fichiers qui empêche le disque dur multimédia d'afficher les noms des fichiers et dossiers comme sur l'iPod. Le disque dur multimédia affecte des nouveaux noms aux fichiers et dossiers, mais seulement lors de l'utilisation avec le disque dur multimédia. Les informations d'origine sont préservées sur votre iPod. Vous pouvez afficher les informations d'origine pendant la lecture d'un fichier dans la zone d'information qui affiche les métadonnées.

Remarque : Le disque dur multimédia n'assure pas la prise en charge de la lecture de contenu payant protégé tels que les films ou la musique provenant de iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ et Vongo®.

Pour utiliser votre iPod avec le disque dur multimédia, connectez tout simplement votre iPod à un port USB puis naviguez dans l'interface.

Remarque : le disque dur multimédia ne prend en charge que le mode de stockage USB de masse (mass storage mode). L'iPod Touch n'est pas configuré pour le stockage de masse et n'est donc pas pris en charge.

9 Afficher des photos

Grâce au disque dur multimédia, vous pouvez profiter de vos albums photos numériques dans le confort de votre salon. C'est idéal pour partager des bons moments avec ses proches. Les formats de fichier graphiques suivants sont pris en charge :

- GIF (les GIF animés ne sont pas pris en charge)
- BMP (sans compression)
- JPEG (niveaux de gris, RGB, YCbCy)
- TIF/TIFF (RGB)
- PNG (sans canal alpha)

Afficher des photos

1. Sélectionnez l'icône de recherche, puis appuyez sur **ENTRÉE**.

2. Utilisez les boutons de navigation de la télécommande pour faire défiler la liste des photos. L'écran affiche les vignettes de tous les fichiers et dossiers photos disponibles. Seuls les fichiers d'image pris en charge par le disque dur multimédia sont affichés. Appuyez sur **OPTIONS** et sélectionnez **Aperçu** pour afficher la photo et les informations telles que la résolutions et la taille du fichier à gauche de l'écran.

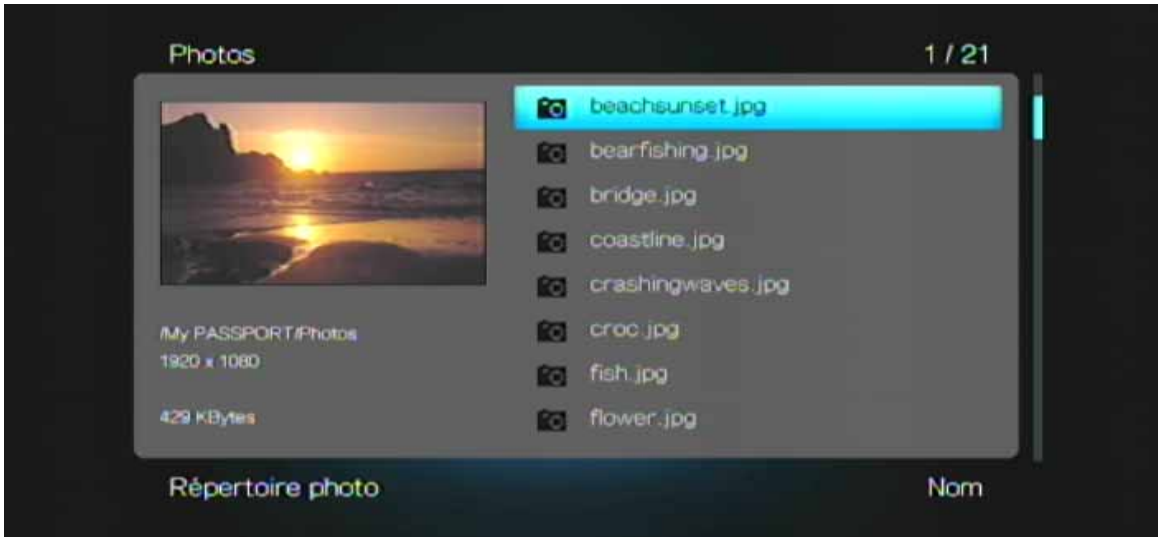

3. Sélectionnez le fichier photo que vous souhaitez afficher.
   - Pour ouvrir un fichier particulier, sélectionnez-le, puis appuyez sur **ENTRÉE**.
   - Pour afficher la photo suivante dans le dossier, appuyez sur **SUIVANT** (photo suivante).
   - Pour afficher la photo précédente dans le dossier, appuyez sur **PREC** (précédent).

Options du Menu Photo

Les options du menu Musique vous permettent de rechercher, de voir les modes d'affichage, et de filtrer vos fichiers de musique.

- Appuyez sur **OPTIONS** dans un répertoire contenant des photos.
- Appuyez sur **ENTRÉE** pour sélectionner une option.
- Pour ne plus afficher les options, appuyez sur **RETOUR** ou **OPTION** une nouvelle fois.

- Sélectionnez un mode d'affichage (**Miniatures**, **Liste**, ou **Aperçu**).
  Voir « Voir les options » à la page 25.
- Filtrez les photos en sélectionnant **Répertoire photo** (pour n'afficher les photos que dans un répertoire), **Tous les dossiers photo** (pour afficher seulement les dossiers contenant des photos), **Affichage de la date**, **Toutes les photos**, ou **Liste de lecture photo**.
- Triez les résultats par **Lu récemment**, **Ajouté récemment** ou par **Nom**.

Options de lecture photo

Les options de lecture photo vous permettent de personnaliser la façon dont vous regardez vos vidéos.

- Pour afficher les options photo, appuyez sur **OPTION** pendant la lecture.
- Appuyez sur **ENTRÉE** pour sélectionner une option.
- Pour ne plus afficher les options, appuyez sur **RETOUR** ou **OPTION** une nouvelle fois.

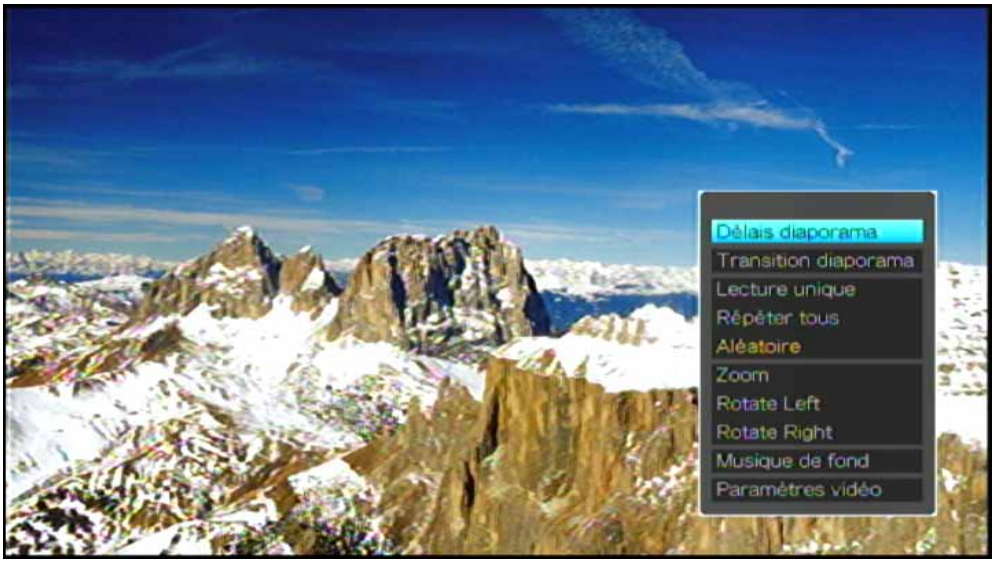

Diaporamas

Le disque dur multimédia permet de créer des diaporamas à partir du contenu d'un dossier de photos.

Pour lancer un diaporama :

1. Naviguez jusqu'au dossier qui contient les images que vous souhaitez inclure dans le diaporama. (Voir « Afficher des photos » à la page 38.)
2. Sélectionnez le dossier de photos, puis appuyez sur **PAUSE/LECTURE**.
3. Appuyez sur **OPTION** pour sélectionner le **Délais de diaporama** puis appuyez sur **ENTRÉE**.
4. Le délai de diaporama est **désactivé** par défaut. Sélectionnez un intervale de délais pour le diaporama (de 3 secondes à 2 minutes), puis appuyez sur **OK**.

Commandes de lecture de diaporama

Utilisez les boutons suivants de la télécommande pour contrôler la lecture d'un diaporama :

Bouton	Fonctionnalité
ARRÊT	Arrête le diaporama
PAUSE/LECTURE	Suspend ou reprend le diaporama
SUIVANT (photo)	Affiche la photo suivante du diaporama
PREV (Photo précédente)	Affiche la photo précédente du diaporama
Boutons **HAUT/BAS**	Faire tourner la photo en cours d'affichage

Transition de diaporama

Utilisez cette option pour sélectionner parmi une variété d'effets de transition de diaporama.

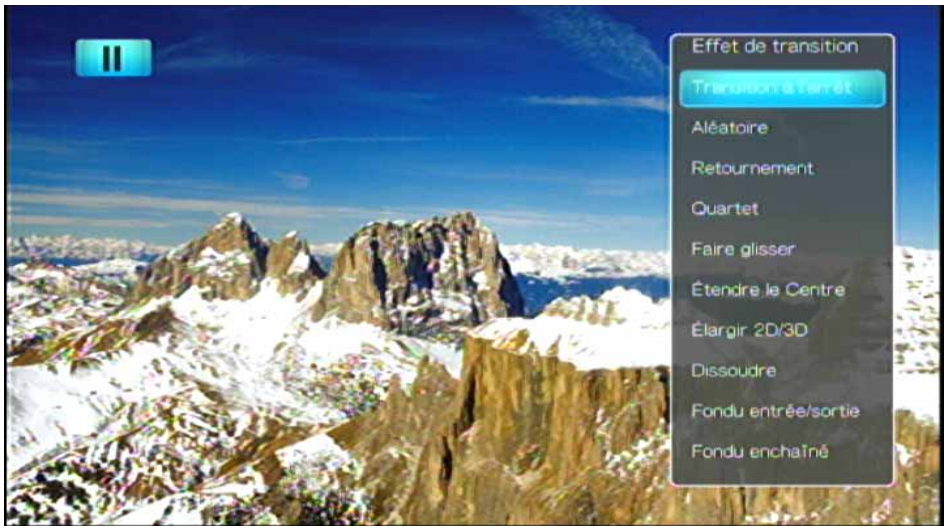

Options Répéter et Aléatoire

Utilisez ces options pour régler le mode de lecture du diaporama sur **Répéter tout**, **Ne pas répéter** ou **Aléatoire**.

Zoom & Pan

Utilisez cette option pour modifier l'échelle de l'affichage de l'image. Sélectionnez **zoom**, puis appuyez sur **ENTRÉE** plusieurs fois pour obtenir l'échelle voulue. Vous pouvez aussi utiliser les boutons de navigation de la télécommande (gauche, droite, haut, bas) pour effectuer le panoramique.

Rotation d'une photo

Sélectionnez **Rotation vers la gauche** ou **Rotation vers le droite**, pour faire tourner une image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Ces paramètres n'affectent pas le fichier photo d'origine.

Musique de fond

Utilisez cette option pour définir une musique de fond pour le diaporama.

1. Sélectionnez **Musique de fond**, puis appuyez sur **ENTRÉE**.
2. Sélectionnez **Sélectionner la musique**, puis appuyez sur **ENTRÉE**.
3. Sélectionnez un morceau ou un répertoire de fichiers musicaux que vous souhaitez utiliser pour la musique de fond, puis appuyez sur **ENTRÉE**.

Configuration vidéo

Utilisez les boutons de navigation pour définir la brillance, le contraste, la saturation et la nuance de la photo ou du diaporama en cours de lecture. Appuyez sur **ENTRÉE** pour confirmer vos paramètres.

Volet d'information photo

Appuyez sur **ENTRÉE** quand une photo ou un diaporama est en cours de lecture pour ouvrir le volet d'informations photo. Les informations de la photo, du diaporama et du matériel photo utilisé apparaissent.

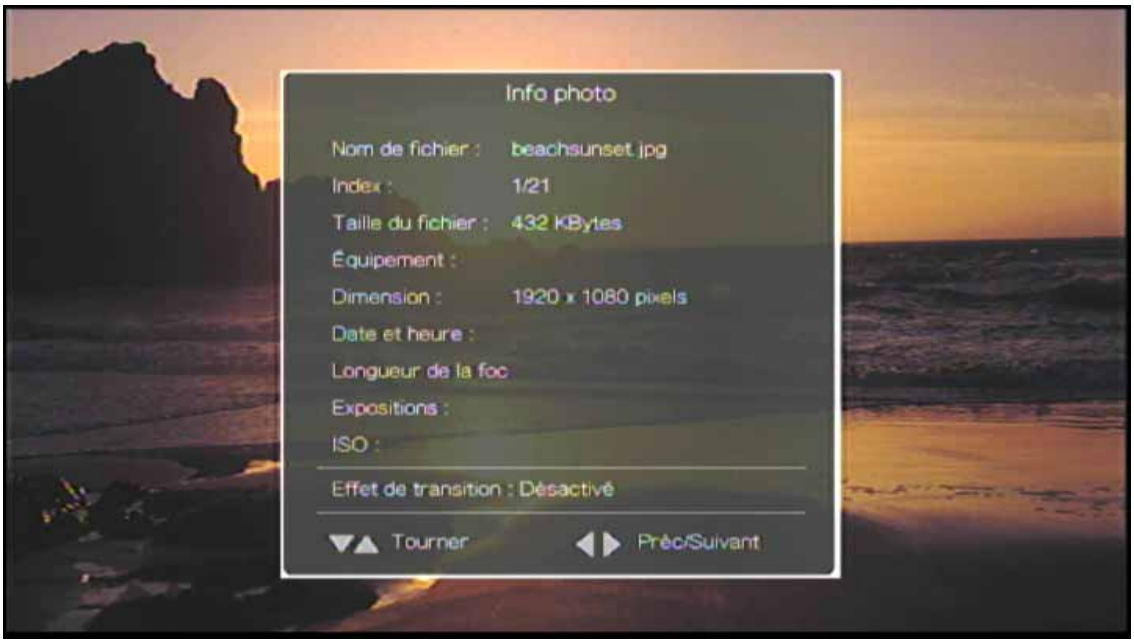

10 Paramètres et fonctionnalités avancées

Configuration

Le menu Configuration permet de personnaliser votre utilisation du disque dur multimédia et de définir vos préférences de lecture.

Pour sélectionner une catégorie de configuration :

1. Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sélectionnez l'icône Configuration.

2. Appuyez sur **ENTRÉE**. Le menu Configuration s'affiche.
3. Utilisez les boutons de navigation gauche/droite pour sélectionner une catégorie de Configuration, puis appuyez sur **ENTRÉE**. Utilisez les boutons de navigation Haut/Bas pour sélectionner les options à l'intérieur de chaque catégorie.

Il y a quatre catégories de Configuration : **Système**, **Audio**, **Vidéo**, et **Autres**.

Configuration des touches de navigation

Utilisez les boutons suivants sur la télécommande pour parcourir les écrans Configuration.

Bouton	Fonctionnalité
Navigation ▲▼◀▶	■ Sélectionner un menu ■ Sélectionner une option de Configuration dans un écran d'option
ENTRÉE	Affiche l'écran des options du menu sélectionné
Appuyez sur **ENTRÉE**. Un message de confirmation est affiché. Si votre ensemble audio/vidéo ne prend pas en charge le paramètre choisi, aucune modification n'est apportée et le paramètre d'origine est conservé.	Applique le paramètre sélectionné
RETOUR	Affiche l'écran de menu précédent

Configuration du système

Les menus de configuration du système suivants sont disponibles :

Langue du menu

Utilisez ce menu pour sélectionner la langue du menu pour l'interface utilisateur de votre disque dur multimédia. Les options de langue pouvant être disponibles sont :

- Anglais (par défaut)
- Français
- Allemand
- Italien
- Japonais
- Coréen
- Portugais
- Russe
- Espagnol
- Chinois simplifié
- Chinois traditionnel
- Albanien
- Thaï
- Arabe
- Hébreux
- Polonais
- Tchèque
- Slovaque
- Hongrois
- Roumain
- Bulgare
- Serbe
- Croate
- Ukrainien
- Grec
- Turc
- Hindi

Encodage du texte

Utilisez ce menu pour sélectionner l'encodage du texte pour l'interface utilisateur de votre disque dur multimédia. Les options d'encodage sont Unicode, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Européen de l'ouest, Turque, Européen central, Grec, Cyrillique, Hébreux, Européen SE, Japonais, Coréen, Arabique, et Thaïlandais.

Lecture automatique de DVD-ROM

Remarque : La lecture automatique n'est pas compatible avec les concentrateurs USB.

Utilisez ce menu pour **activer** ou **désactiver** la lecture automatique des DVD ROM connectés au port USB. Après son activation et le redémarrage du disque dur multimédia, la fonction Lecture automatique démarre à chaque allumage du disque dur multimédia.

Remarque : La lecture automatique ignore tous les fichiers non pris en charge sans afficher de messages d'avertissement système pendant la lecture.

Lecture automarique de périphériques de stockage USB

Remarque : La lecture automatique n'est pas compatible avec les concentrateurs USB.

Utilisez ce menu pour régler la lecture automatique sur **Lecture automatique des vidéos** (un fichier vidéo doit être stocké dans le répertoire racine du périphérique USB), **Lecture automatique musique + photos** (un fichier musique/photo doit être stocké dans le répertoire racine USB), ou **Désactivé** pour un périphérique USB connecté au port USB. Après son activation et le redémarrage du disque dur multimédia, la fonction Lecture automatique démarre à chaque allumage du disque dur multimédia.

Sauvegardez les fichiers multimédia dans le répertoire racine du périphérique de stockage USB.

Remarque : La lecture automatique ignore tous les fichiers non pris en charge sans afficher de messages d'avertissement système pendant la lecture.

Economiseur d'écran

Utilisez ce menu pour définir le mode d'affichage de l'économiseur d'écran.

Minuteur d'économiseur d'écran

Réglez le délai d'activation sur **Désactivé** (pas d'économiseur d'écran), **2 minutes**, **5 minutes**, ou **10 minutes**.

Options d'économiseur d'écran

Réglez les options de l'économiseur d'écran sur **Défaut** (logo WD) ou sélectionnez un **dossier photo** à utiliser pour l'économiseur d'écran.

Langue du clavier

Utilisez ce menu pour régler la langue pour le clavier à l'écran. Les options sont notamment **Anglais**, **Chinois traditionnel (Zhu Yin**, **Chinois traditionnel (Han Yu)** et **Chinois simplifié (Han Yu)**.

Déverrouiller un disque dur externe

Utilisez ce menu pour déverrouiller un périphérique USB connecté protégé par mot de passe. Entrez le mot de passe pour le disque dur externe à l'aide du clavier à l'écran, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **ENTRÉE**. Le surlignage en gris du menu **Déverrouillez le disque dur externe** disparait quand le disque dur externe a été déverrouillé ou quand il n'y a pas de mot de passe à utiliser.

Analyse automatique de périphérique

Quand l'analyse automatique est réglée sur **Analyse automatique activée** (configuration par défaut), un fichier de base de données/compilation multimédia est construit ou mis à jour. Il est stocké sur le disque dur interne. L'analyse permet de parcourir les contenus via les métadonnées dans les menus Vidéos, Musique, et Photos.

Vous pouvez régler le disque dur multimédia sur **Analyse automatique désactivée**, ou appuyez sur **ARRÊT** sur la télécommande quand vous vous trouvez sur l'écran d'accueil pour arrêter l'analyse de la base de données. **Reprendre l'analyse** vous permet de reprendre l'analyse de la base de données si vous l'avez suspendue.

Reprendre la lecture

Utilisez ce menu pour régler la fonction de reprise de la lecture (voir « Reprise de la lecture » à la page 27) sur **Activé** ou **Désactivé**.

Formater le périphérique de stockage

Important : Le formatage du disque dur efface l'ensemble de son contenu. Si vous avez déjà enregistré des fichiers sur votre disque dur, sauvegardez-les avant le formatage.

Il se peut que vous ne puissiez par reformater un disque dur 3 To et accéder à la totalité de sa capacité car certains systèmes sont limités à la capacité de 2,19 To. Allez sur *http://support.wdc.com* et consultez la réponse de la base de connaissance n°2754 pour plus de détails.

Utilisez ce menu pour formater le disque dur (connecté) interne ou externe. Sélectionnez **HDD interne** ou **HDD externe**, puis appuyez sur **ENTRÉE**. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **ENTRÉE**.

Arrêt automatique du périphérique

Utilisez ce menu pour éteindre le disque dur multimédia après un certain temps d'inactivité. Ceci fonctionne avec la fonction « VEILLE » de votre TV, qui éteint automatiquement le disque dur après l'écoulement de la durée définie. Options disponibles : **Désactivé**, **10 Min**, **30 Min**, **1Hr**, **3Hr**.

Réinitialiser aux paramètres d'usine par défaut

Utilisez ce menu pour restaurer toutes les préférences système et Configuration de lecture du disque dur multimédia à leurs valeurs d'usine par défaut. Cette option peut corriger les problèmes liés à un échec de mise à jour du logiciel ou des paramètres de configuration erronés.

Remarque : La réinitialisation de l'appareil ne supprime que les paramètres utilisateur depuis l'appareil. Pour effacer toutes les données et contenu depuis le disque dur interne, vous devez reformater le disque. Voir « Formater le périphérique de stockage » à la page 46

Configuration Audio

Les menus de configuration audio suivants sont disponibles :

Définir la limite de volume maximum

Utilisez ce menu pour définir le contrôle de gamme dynamique, qui réduit ou augmente les niveaux de son. Les options sont **Désactivé**, **Moyen** et **Elevé**.

Sortie HDMI

Définissez la sortie audio de la connexion HDMI sur **Convertir vers stéréo** (stéréo, connexion composite), **Sortie numérique décompressée**, ou **Auto** (auto-réglée avec la TV connectée pour régler la connexion HDMI automatiquement).

Sortie S/PDIF

Définissez la sortie audio de la connexion S/PDIF sur **Convertir vers stéréo** (stéréo, connexion composite) ou **Sortie numérique décompressée**.

Sortie son surround

Définissez vos préférences de son surround. Les options disponibles sont **Tout streaming audio disponible** (auto-réglé avec votre TV), **5.1 CH seulement**, ou **Dolby TrueHD seulement**.

Sync A/V HDMI

Utilisez ce menu pour ajuster la synchronisation afin que le son soit mieux adapté à la vidéo. Les options disponibles sont **HDMI A/V (AUTO)** (auto-réglé avec votre TV), **HDMI A/V (MANUEL)** (utilisez le bouton de navigation Haut sur la télécommande pour augmenter la valeur de synchronisation, et **Désactivé**.

Configuration vidéo

Les menus de Configuration vidéo suivants sont disponibles :

Proportions

Utilisez ce menu pour sélectionner le mode d'affichage des vidéos. Options disponibles :

- Normal (**Pan Scan 4:3**, **Letter Box 4:3**)
- Écran large (**16:9**, **16:10**)

Remarque : La configuration par défaut du Media Player est **16:9**. Vérifiez que votre téléviseur est compatible avec le mode écran large ou vous risquez d'obtenir une image déformée.
Voir « Proportions » à la page 64 dans l'annexe pour plus de détails.

Système TV

Utilisez ce menu pour sélectionner un signal vidéo. La configuration par défaut est **Auto HDMI** (auto-réglé avec votre TV). La configuration de résolution la plus élevée est **1080P 60 Hz** pour ce menu. Une fois votre sélection effectuée, appuyez sur **ENTRÉE**.

Remarque : Les résolutions sont classées en ordre de qualité croissante.

Vous pouvez aussi utiliser ce menu pour sélectionner le standard TV applicable à votre appareil. Cette configuration dépend de votre lieu géographique.

Options disponibles :

- **NTSC** – États-Unis, Canada, Japon, Mexique, Philippines, Corée du Sud et Taiwan.
- **PAL** – Europe, Groenland, régions d'Afrique et d'Amérique du Sud, Moyen Orient, Chine, Inde, Australie et Indonésie.

Mettre la sortie vidéo à l'échelle à 90 %

Si vous réglez ce menu sur **Activer**, la sortie vidéo sera ramenée à 90 % pour un meilleur affichage sur le TV classiques qui ne peuvent pas afficher la résolution totale. Voir aussi « Zoom vidéo » à la page 33.

1080P 24Hz

1080P 24 Hz améliore la lecture de contenus vidéo sur la TV qui prend en charge cette échelle. Si cette échelle est sur **Activé**, l'option est appliquée si les contenus vidéos sont 24 Hz et que la TV est compatible avec 24 Hz.

Autres paramètres

Les autres menus de configuration suivants sont disponibles :

Informations sur la version/A propos

Sélectionnez ce menu pour afficher la version en cours du micrologiciel et le numéro de série.

Mise à jour du micrologiciel

Utilisez ce menu pour mettre à jour le micrologiciel. Voir « Mise à jour du logiciel » à la page 53.

Localisation de contenus multimédia

Pour effectuer une recherche :

1. Pour rechercher un certain type de fichier multimédia (comme des fichiers vidéo), allez sur l'écran d'accueil du type correspondant (par exemple: sélectionnez **Vidéos** dans l'écran principal, puis appuyez sur **ENTRÉE**).
2. Appuyez sur **SEARCH** sur la télécommande. Un clavier s'affiche à l'écran.

Pour utiliser le clavier à l'écran :

- Utilisez les touches fléchées pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur **ENTRÉE** pour l'insérer dans le champ de recherche.
- Sélectionnez l'icône représentant un globe puis appuyez sur **ENTRÉE**, ou appuyez sur **SUIVANT** pour saisir les caractères dans une autre langue. Appuyez sur **SUIVANT** une nouvelle fois pour réafficher les options de sortie.
- Sélectionnez **Déplacer L** ou **Déplacer R** puis appuyez sur **ENTRÉE**, ou appuyez sur **REW** ou **FF** pour déplacer le curseur dans le champ de recherche.
- Pour effacer le dernier caractère dans le champ de recherche, sélectionnez **EFFACER**, puis appuyez sur **ENTER**, ou appuyez sur **STOP**.
- Sélectionnez **Aa**, puis appuyez sur **ENTER**, ou appuyez sur **RECHERCHER** pour saisir les caractères en majuscules ou minuscules.
- Sélectionnez **@#&**, puis appuyez sur **ENTRÉE** ou appuyez sur **PREV (Précédent)** pour afficher le clavier pour la saisie de chiffres, de symboles et de caractères spéciaux.
- Appuyez sur **Espace** pour insérer un espace entre les termes de recherche.
- Appuyez sur **Effacer** pour effacer tous les caractères dans le champ de recherche.
- Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner un terme dans l'historique de recherche, puis appuyez sur **ENTRÉE** pour relancer la recherche. Sélectionnez **Historique de saisie** et appuyez sur le bouton de navigation Haut de la télécommande pour effacer l'historique de saisie.

3. Définissez les paramètres de recherche dans le champ de recherche. Plus les informations sont complètes, plus le résultat sera pertinent. Une fois que vous avez saisi le terme à rechercher, sélectionnez **OK** au bas du clavier à l'écran, puis appuyez sur **ENTRÉE**, ou appuyez sur **LECTURE/PAUSE**. Les résultats de recherche sont affichés, le champ de recherche est alors effacé et le terme de recherche déplacé vers l'historique de saisie.
   - Tous les fichiers dont le nom commence avec les caractères entrés dans le champ de recherche seront inclus dans les résultats. Par exemple, les caractères « gla » peuvent renvoyer les résultats suivants :
     Glamour.jpg
     Glow of the Field.jpg
     Glace au chocolat.jpg
   - Tous les fichiers dont le nom comprend les caractères entrés dans le champ de recherche seront inclus dans les résultats. Par exemple, les caractères « un » peuvent renvoyer les résultats suivants :
     Land of the Rising Sun.jpg
     une image_1a.jpg
     Unite.jpg.

   Si aucun fichier d'image ne correspond à la recherche, appuyez sur **OK** puis sélectionnez la fonction de recherche pour afficher à nouveau le clavier à l'écran et modifier les paramètres de recherche. Lorsque des fichiers multimédia correspondants à vos critères de recherche sont trouvés, ils sont affichés comme illustré ci-dessous (le résultat d'une recherche avec 'bea' dans Photos).

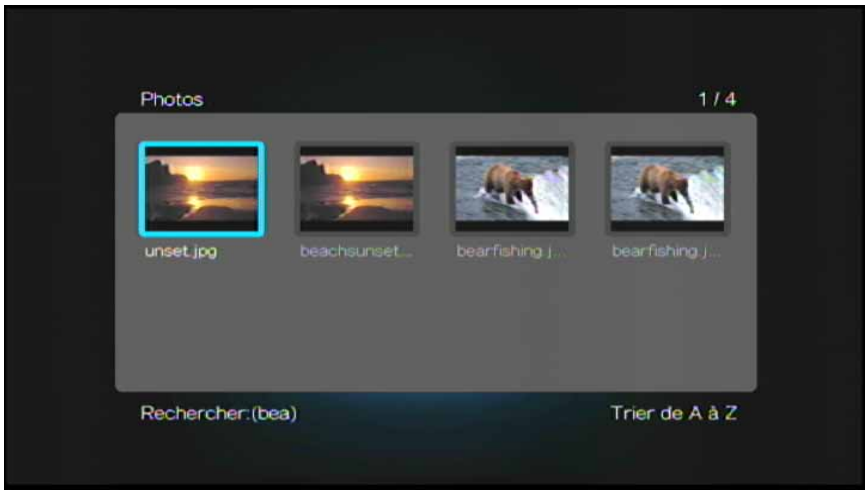

4. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner le fichier multimédia de votre choix, puis appuyez sur **ENTRÉE** ou **PAUSE/LECTURE** pour lancer la lecture.

MediaInfo – Examiner vos fichiers

Le logiciel gratuit MediaInfo peut fournir des informations techniques et de métadonnées sur vos fichiers audio ou vidéo.

MediaInfo fournit les types d'informations suivants :

- Général – titre, auteur, réalisateur, album, numéro de piste, date et durée
- Vidéo – codec, proportions, images/s et débit
- Audio – codec, fréquence d'échantillonnage, canaux, langue et débit
- Texte – langue des sous-titres
- Chapitres – nombre et liste des chapitres

MediaInfo prend en charge les formats suivants :

- Vidéo – MKV, OGM, AVI, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB) (Codecs : XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Audio – OGG, MP3, WAV, RA, AAC, M4A, AU, AIFF
- Sous-titres – SRT, SSA, ASS et SAMI

Avec MediaInfo, vous pouvez :

- Lire de nombreux formats audio et vidéo
- Afficher les informations de plusieurs manières, sous forme de texte, feuille, arborescence et HTML
- Personnalisation des vues
- Exporter les informations au format CSV et HTML

Pour examiner vos fichiers :

1. Utilisez votre navigateur pour aller sur *http://mediainfo.sourceforge.net/en*.
2. Téléchargez le logiciel et installez-le sur votre ordinateur.
3. Suivez les instructions à l'écran.

11 Maintenance du système

Le logiciel système de votre disque dur multimédia peut être mis à jour vers la dernière version, ce qui peut améliorer la prise en charge de la lecture des fichiers multimédia, corriger des bogues et offrir des améliorations. Pour vous assurer de recevoir les dernières mises à jour, nous vous conseillons d'enregistrer votre produit sur *https://register.wdc.com*.

Ce chapitre décrit les procédures de dépannage et de mise à jour du micrologiciel du système. Si vous rencontrez un message d'erreur, reportez-vous aux « Messages d'erreur courants » à la page 57 pour des solutions possibles.

Pour les problèmes plus graves, vous devrez contacter votre revendeur ou un service de dépannage agréé. Pour plus d'informations, consultez la section Service et assistance WD en deuxième page de ce manuel utilisateur.

Mise à jour du logiciel

Le micrologiciel contient un jeu d'instructions importantes qui conditionnent le fonctionnement de votre disque dur multimédia , l'aspect des écrans interactifs et la réponse à vos commandes. La mise en jour du micrologiciel est importante car WD améliore en permanence la rapidité et l'efficacité des tâches effectuées par votre disque dur multimédia.

Important : Veillez à ce que l'adaptateur secteur du disque dur multimédia reste bien connecté pendant la mise à jour du micrologiciel. Une coupure de l'alimentation pendant la procédure de mise à jour peut endommager le micrologiciel système. Veillez également à ne pas déconnecter le périphérique de stockage USB si il contient le fichier du micrologiciel.

Mise à jour du micrologiciel à l'aide du disque dur interne

1. Allez sur *http://support.wdc.com*.
2. Cliquez sur **Téléchargements** puis sur le nom (ou la photo) du disque dur multimédia.
3. Copiez le fichier de sauvegarde du micrologiciel sur un emplacement de votre ordinateur.
4. Connectez le disque dur multimédia à votre ordinateur (voir « Étape 2 – Chargement du contenu sur votre disque dur multimédia » à la page 12).
5. A l'aide d'un utilitaire de décompression de dossier, extrayez les contenus de fichier depuis le répertoire racine du disque dur multimédia.
6. Reconnectez le disque dur multimédia à votre TV si nécessaire, puis allumez-le. Si le disque dur multimédia est déjà allumé, assurez-vous que vous êtes sur l'écran d'**ACCUEIL**.

7. L'écran de mise à jour du micrologiciel apparaît. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **ENTRÉE**. Le système redémarre.

8. Après redémarrage, le système bascule automatiquement en mode de mise à jour du micrologiciel.
9. Une fois que la procédure de mise à jour est terminée, le disque dur multimédia redémarre. Le nouveau micrologiciel se charge automatiquement.

Mise à jour du micrologiciel à l'aide d'un périphérique de stockage USB

1. Allez sur *http://support.wdc.com*.
2. Cliquez sur **Téléchargements** puis sur le nom ou la photo du produit.
3. Copiez le fichier de sauvegarde du micrologiciel sur un emplacement de votre ordinateur.
4. A l'aide d'un utilitaire de décompression de dossier, extrayez les contenus de fichier depuis le répertoire racine d'un appareil USB connecté à votre ordinateur.
5. Déconnectez en toute sécurité le périphérique USB de votre ordinateur.
6. Connectez le périphérique USB à un port USB du disque dur multimédia.
7. *Mise à jour automatique du logiciel* : Eteignez le périphérique de stockage USB (voir « Lecture automarique de périphériques de stockage USB » à la page 45 pour plus de détails). Passez à l'étape 10 ci-dessous.

   Mise à jour du micrologiciel manuelle : Passez à l'étape 8.
8. Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sélectionnez **Configuration**. Appuyez sur **ENTRÉE**.
9. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner **Autres**, sélectionnez **Mise à jour micrologicielle**, puis appuyez sur **ENTRÉE**.
10. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **ENTRÉE** une nouvelle fois. Le système redémarre.
11. Après redémarrage, le système bascule automatiquement en mode de mise à jour du micrologiciel.
12. Une fois que la procédure de mise à jour est terminée, le disque dur multimédia redémarre. Le nouveau micrologiciel se charge automatiquement.

Dépannage

Problème	Solution
AFFICHAGE	
Rien ne s'affiche sur l'écran du téléviseur et le témoin d'alimentation du disque dur multimédia reste éteint.	■ Vérifiez que le téléviseur est allumé. ■ Vérifiez que l'adaptateur secteur et la prise électrique fonctionnent correctement. ■ Vérifiez que le câble d'interface est correctement branché sur les bonnes prises du téléviseur et du disque dur multimédia.
Rien ne s'affiche sur l'écran du téléviseur et le témoin d'alimentation du disque dur multimédia clignote.	Le système a détecté une panne. Éteignez votre disque dur multimédia, attendez 10 minutes, puis rallumez-le. Si le problème se produit à nouveau, contactez l'assistance technique WD (voir Service et assistance WD à la deuxième page de ce manuel utilisateur).
Rien ne s'affiche sur l'écran du téléviseur et le témoin d'alimentation du disque dur multimédia est allumé.	■ Vérifiez que le téléviseur est allumé. ■ Vérifiez que le câble d'interface est correctement branché sur les bonnes prises du téléviseur et du disque dur multimédia. ■ Assurez-vous que le paramètre de résolution est correct. ■ Maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes pour commuter entre les modes PAL et NTSC.
L'image du téléviseur clignote ou est floue.	■ Vérifiez que le câble d'interface est correctement branché sur la ou les bonnes prises du téléviseur et du disque dur multimédia. ■ Vérifiez que le témoin d'alimentation du disque dur multimédia est allumé. ■ Si vous utilisez un téléviseur à tube cathodique, allez dans Home | Settings | System (Accueil | Paramètres | Système) et : - Vérifiez que l'option de sortie vidéo **Composite** est sélectionnée. - Vérifiez que la norme TV utilisée correspond à la norme de votre pays. Maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes pour commuter entre les modes PAL et NTSC.
L'affichage vidéo est tronqué ou apparaît dans une colonne latérale.	Passez à l'écran Home | Settings | Display Mode (Accueil | Paramètres | Mode d'affichage) pour vérifier que le rapport d'aspect est réglé à **4:3** ou **16:9**, selon ce qui convient à votre TV.
FICHIERS	
Impossible de lire un fichier.	■ Vérifiez la compatibilité. Voir « Formats de fichier multimédia prise en charge » à la page 61.
La liste des fichiers est vide.	■ Assurez-vous que le dossier de fichiers contient le type de fichier que vous recherchez et que l'analyse est terminée.

Problème	Solution
AUDIO	
Pas de son.	■ Vérifiez que le son n'est pas coupé sur votre téléviseur ou ampli AV. ■ Le codec audio pourrait ne pas être pris en charge. ■ Le mode de sortie ne correspond pas au type de votre connexion : - Vous avez sélectionné Stéréo en tant que mode de sortie alors que vous avez un câble S/PDIF connecté. - Vous avez sélectionné Sortie numérique en tant que mode de sortie alors que vous avez un câble audio RCA ou composite connecté.
PÉRIPHÉRIQUE USB	
Le périphérique USB connecté n'est pas détecté.	■ Le disque dur multimédia n'est compatible qu'avec le mode de stockage de masse USB. Vérifiez que le périphérique USB est configuré en tant que « périphérique de stockage de masse ». ■ Le périphérique USB peut ne pas apparaître dans Vidéo, Photo ou Musique pendant que l'analyse automatique du disque dur. ■ Vérifiez que le système de fichiers du périphérique USB est pris en charge (NTFS, FAT/FAT32 ou HFS+). ■ A l'aide d'un hub USB, débranchez l'appareil du hub et connectez-le directement au disque dur multimédia.
Les fichiers de l'appareil photo connecté ou d'un autre périphérique USB ne sont pas accessibles dans les menus Vidéo, Musique ou Photo.	■ Le périphérique de stockage est en mode de lecture seule. Réinitialisez le mode de stockage du disque dur ou accédez aux fichiers via le menu Gestionnaire des des fichiers.
TÉLÉCOMMANDE	
La télécommande du disque dur multimédia ne fonctionne pas.	■ N'appuyez que sur un bouton à la fois. ■ Vérifiez que les piles sont insérées correctement. ■ Vérifiez que les piles ne sont pas épuisées. Remplacez les piles par des piles neuves. ■ Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle entre la télécommande et le disque dur multimédia.

Problème	Solution
MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL	
La mise à jour du micrologiciel n'a pas réussi.	■ Assurez-vous de télécharger le version la plus récente du micrologiciel. ■ Assurez-vous que toutes les connexions sont effectuées correctement. ■ Assurez-vous que le fichier de micrologiciel est placé dans le répertoire racine du périphérique de stockage USB. ■ Assurez-vous que le nom de fichier de micrologiciel n'a pas été modifié.
GESTION DE FICHIERS	
Impossible de copier ou de supprimer un fichier.	■ Assurez-vous que le périphérique de stockage ou le fichier n'est pas verrouillé ou en lecture seule. ■ Vérifiez qu'il y a suffisamment de place sur le lecteur de destination.

Messages d'erreur courants

Si ce message apparaît	Effectuez l'action suivante
Accueil	
Le disque dur multimédia est connecté en tant que périphérique client USB	Le disque dur multimédia est connecté en tant que périphérique client USB Déconnectez le câble USB du port mini USB pour sortir de ce mode.
LECTURE DE CONTENUS	
Impossible de lire la vidéo de ce fichier corrompu.	Le fichier est corrompu. Vous pouvez utiliser un logiciel d'édition multimédia pour recréer le fichier dans un format compatible.
Impossible de lire le son de ce fichier corrompu.	Le fichier est corrompu. Vous pouvez utiliser un logiciel d'édition multimédia pour recréer le fichier dans un format compatible.
Impossible de lire le fichier sélectionné. Consultez le manuel utilisateur pour une liste de formats de fichier compatibles.	1. Copiez le fichier à partir de votre disque dur multimédia vers votre ordinateur ou vers un périphérique USB (éjectez et déconnectez le périphérique USB à partir du disque dur multimédia et connectez-le à votre ordinateur si nécessaire). 2. Utilisez votre ordinateur pour vérifier que le format de fichier est correcte. Vous pouvez utiliser un logiciel d'édition multimédia pour recréer le fichier dans un format compatible. 3. Copiez le fichier à partir du disque dur de votre ordinateur vers votre disque dur multimédia ou sur un périphérique USB (éjectez et déconnectez le périphérique USB de votre ordinateur et connectez-le à votre disque dur multimédia si nécessaire).

Installation, partitionnement et formatage du lecteur

Comment	N° de réponse
■ Installer, partitionner et formater le lecteur sous Windows XP et Vista	3865
■ Installer, partitionner et formater le lecteur sous Mac OS X 10.4.11 et 10.5+	3865
■ Reformater de Mac GPT en Windows XP NTFS	3645
■ Reformater le lecteur de Mac GPT au format Windows Vista NTFS	3647
■ Formater le lecteur avec le système de fichiers FAT32*	1364
■ Utiliser le lecteur simultanément sur un Mac et un PC	291

**Le système de fichiers FAT32 autorise une taille de fichier maximale de 4 Go et ne peut pas créer des partitions de plus de 32 Go sous Windows ; toutefois, les utilisateurs de Windows peuvent contourner cette limite en reformatant le lecteur au format NTFS à l'aide de l'outil de Gestion des disques. Voir aussi la réponse 1287 sur http://support.wdc.com et les articles n° 314463 et 184006 sur http://support.microsoft.com pour plus de détails. Pour créer des partitions de plus de 32 Go en FAT32 lors du reformatage du lecteur, téléchargez l'utilitaire de formatage FAT32 USB/FireWire externe sur http://support.wdc.com/download.*

Questions fréquemment posées

Q: *Comment lire ou modifier du contenu multimédia sur mon ordinateur ?*

A: Plusieurs applications de disque dur multimédia sont actuellement disponibles, comme Winamp et iTunes, qui permettent de lire, ordonner et modifier les fichiers multimédia. Ces disques durs multimédia vous permettent également de modifier les métadonnées des fichiers. Faites une recherche sur Internet et téléchargez l'une de ces applications.

Q: *Comment convertir mes fichiers multimédia ?*

A: La conversion de fichiers multimédia impose l'utilisation d'une application de conversion de média, beaucoup sont téléchargeables. Recherchez sur l'Internet avec votre navigateur pour trouver ces applications.

Q: *Comment copier les fichiers d'un CD audio sur mon ordinateur ?*

A: L'*extraction* de données audionumériques consiste à copier le contenu audio d'un support amovible comme un CD ou DVD ou d'un flux audio vers votre disque dur.

Pour extraire les pistes d'un CD audio vers votre ordinateur :

1. Insérez le CD dans le lecteur de CD/DVD de votre ordinateur.
2. Lancez le logiciel que vous utilisez pour extraire de la musique, comme iTunes ou Windows Media Player.
3. Cliquez sur le bouton **Importer** (dans iTunes),
   - OU -
   Cliquez sur le bouton **Extraire** (dans Windows Media Player).
4. Dans Windows Media Player, cliquez sur les morceaux que vous souhaitez copier et prenez note de l'emplacement des fichiers extraits. iTunes importe le CD entier dans votre bibliothèque musicale iTunes.
5. Cliquez sur le bouton **Démarrer l'extraction** (Windows Media Player).
6. Lorsque l'extraction est terminée, retirez le CD. Les morceaux sont maintenant sur votre ordinateur.

Remarque : Certains morceaux peuvent être protégés par des droits numériques qui empêchent la copie ou la distribution.

Q: *Puis-je utiliser une télécommande universelle avec le disque dur multimédia?*

A: Vous pouvez utiliser la plupart des télécommandes universelles, comme les modèles Logitech Harmony.

Q: *Comment déterminer si mon système prend en charge l'USB 2.0 ?*

A: Consultez la documentation de votre carte USB ou contactez son fabricant.

Remarque : Si votre contrôleur USB 2.0 est intégré à la carte mère de votre ordinateur, assurez-vous d'installer les pilotes adaptés pour sa prise en charge. Consultez la documentation de votre carte mère ou de votre système pour plus de détails.

Q: *Que se passe-t-il lorsqu'un périphérique USB 2.0 est connecté à un port ou un concentrateur USB 1.1 ?*

A: USB 2.0 assure la compatibilité ascendante avec USB 1.1. Lorsqu'un périphérique USB 2.0 est connecté à un port ou concentrateur USB 1.1, il fonctionne à la vitesse maximale de l'USB 1.1, soit 12 Mbps.

Q: *Pourquoi le débit de données est-il lent ?*

A: Votre système fonctionne peut-être la vitesse USB 1.1 suite à une installation incorrecte de la carte USB 2.0 ou parce que votre système n'assure pas la prise en charge USB 2.0.

Si votre système comporte un logement PCI, vous pouvez obtenir des débits de données USB rapides en installant une carte PCI USB 2.0. Prenez contact avec le fabricant de la carte pour les procédures d'installation ou pour plus de détails.

*Remarque :*Si un lecteur externe supplémentaire est connecté au produit WD, la largeur de bande est partagée et cecu peut affecter la performance.

Q: *Pourquoi le disque dur multimédia ne s'allume-t-il pas ?*

A: Vérifiez que le disque dur est branché sur une source d'alimentation. Un câble spécial peut être nécessaire pour les ordinateurs dont la puissance d'alimentation sur le bus est limitée. Pour plus d'informations, aux Etats-Unis, visitez notre site web à l'adresse *http://store.westerndigital.com*. En dehors des États-Unis, contactez l'assistance technique WD de votre pays.

Q: *Pourquoi le disques durs multimédia n'est-il par reconnu dans le Poste de travail ou sur le bureau de l'ordinateur ?*

A: Si votre système utilise une carte adaptateur PCI USB 2.0, vérifiez que ses pilotes sont installés avant de brancher votre produit de stockage externe WD USB 2.0. Le disque n'est pas reconnu correctement si les pilotes de contrôleur USB 2.0 racine et de contrôleur hôte ne sont pas installés. Prenez contact avec le fabricant de la carte pour les procédures d'installation.

12 Annexes

Caractéristiques du produit

Nom du modèle	WD Elements lit le disque multimédia
Description	Disque dur externe USB 2.0 avec la fonction de lecture audio/vidéo
R/N (Numéro de modèle)	B9J
Ports (arrière)	Alimentation, mini USB, HDMI, audio L/R, vidéo composite. Audio optique (S/PDIF)
Port (côté)	USB 2.0 (type A)
Bouton (arrière)	Reset (Réinitialisez aux paramètres d'usine par défaut/basculer entre NTSC/PAL)
LED (avant)	Alimentation/État
Certifications	Dolby Digital Plus, Dolby Digital TrueHD, DTS 2.0, USB 2.0, HDMI
Compatibilité OS	Win XP SP2 ou supérieur, Win Vista, Win 7, Mac OS X
Système de stockage	1 To, 2 To ou 3 To

Spécifications environnementales

Dimensions de l'appareil	225 mm x 149 mm x 41 mm (L x P x H) 8,86 po x 5,87 po x 1,61 po (L x P x H)
Poids de l'appareil	1,05 kg (2,31 lbs.)
Dimensions de l'emballage	311 mm x 89 mm x 200 mm (W x D x H) 12,3 po x 3,5 po x 7,9 po (L x P x H)
Poids de l'emballage	1,68 kg (3,71 lbs.)
Adaptateur secteur	Entrées : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,5 A Max Sortie : 12 VDC/1.5 A (Max)
Consommation d'énergie	18 Watts (Max)
Conformité réglementaire	FCC Class B, UL/cUL, CE, C-Tick, VCCI, RoHS, KCC, BSMI, CCC, GOST
Temp. de fonctionnement	De 41 °C à 95 °C (de 5 °C à 35 °C)
Temp. de stockage	De -40 °F à 140 °F (de -4 °C à 65 °C)
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % humidité relative
Humidité de stockage	10 à 95 % sans condensation

Remarque : Les spécifications peuvent changer sans préavis. Les informations de poids sont basées sur la capacité du disque dur.

Formats de fichier multimédia prise en charge

Conteneur audio

Format	Pris en charge ?	Extension de fichier pris en charge	Contenant vidéo prise en charge
MP3 (CBR, VBR 32 ~ 320 kbps)	Oui	.mp3	Oui
MP2	Oui	.mp2	Oui
WAV/PCM/LPCM/ADPCM	Oui	.wav/.wave/.adpcm	Oui
AAC (Mpeg 2/4)	Oui	.aac/.m4a/.m4b/.m4v/.m4r/ .mp4	Oui pour canal 2, non pour canal 2+, et pass-though uniquement
Dolby Digital	Oui	.ac3	Oui pour canal 2, non pour canal 2+, et pass-though uniquement
Dolby Digital Plus	Oui	.ac3	Oui pour canal 2, non pour canal 2+, et pass-though uniquement
Dolby TrueHD	Oui	.ac3	Oui pour canal 2, non pour canal 2+, et pass-though uniquement
DTS 2.0	Oui	—	Oui pour canal 2, non pour canal 2+, et pass-though uniquement
FLAC	Oui	.flac	Oui
WMA	Oui	.wma	Oui
WMA Pro	Oui	.wma	Oui
WMA Lossless	Non	.wma	Non, pass through uniquement
APE avec prise en charge Cue	Oui	.ape	Non
RA	Oui	.ra	Oui
ATRAC	Non	.ult/.uwf	Non

Conteneurs audio/Codec

Format	Pris en charge ?	Extension de fichier pris en charge	Contenant vidéo prise en charge
AIFF	Oui	.aiff/.aif/.aifc	Oui
Ogg Vorbis	Oui	.ogg	Oui
MKA	Oui	.mka	Oui
Real Audio	Oui	.ra	Oui

Liste de lecture (pour audio)

Format	Pris en charge ?	Extension de fichier pris en charge	Contenant vidéo prise en charge
PLS	Oui	.pls	S/O
M3U	Oui	.m3u	S/O
WPL	Oui	.wpl	S/O

Photo

Format	Pris en charge ?	Extension de fichier pris en charge	Contenant vidéo prise en charge
GIF	Oui	.gif/.giff	S/O
BMP	Oui	.bmp	S/O
JPEG	Oui	.jpg/.jpeg/.jpe/.jif/.jfif/.jfi	S/O
TIF/TIFF	Oui	.tiff/.tif	S/O
PNG	Oui	.png	S/O

Conteneur vidéo

Format	Pris en charge ?	Extension de fichier pris en charge	Contenant vidéo prise en charge
Mpeg 1	Oui	.mpg/.mpeg/.mp2/.mlv/ .mla/.m2a/.mpa/.mpv/.dat	S/O
Mpeg 2	Oui	.vob/.mpg/.mpeg/.m2v/ .mpv/.m2p/.mkv/.ts/.tp/.trp	S/O
Mpeg4 (ASP/AVC HD/H.264)	Oui	.mp4/.avi/.mkv/.m4a/.m4v/ .m2t/.m2ts/.xvid/.divx/.mov/ .qt	Oui
WMV9	Oui	.wmv	S/O
mJpeg	Oui	.avi/.3gp	Oui (MOV)
VC-1	Oui	.wmv/.ts	Non (MKV or TS)

Conteneurs vidéo/Codec

Format	Pris en charge ?	Extension de fichier pris en charge	Contenant vidéo prise en charge
AVI	Oui	.avi	S/O
M2TS/VOB/ISO/IFO (format DVD)	Oui	.m2ts/.vob/.iso/.ifo	S/O
Xvid	Oui	.avi/.xvid	S/O
MKV (prise en charge chapitre et sous-titres originaux requis)	Oui	.mkv	S/O
DivX (3.11 et supérieur)	Oui*	.divx/.avi	S/O
ASF	Oui	.wmv/.asf	S/O
MOV	Oui	.mov/.qt	S/O
Real Video	Oui	.rm/.rmvb	S/O
DAT (VCD/SVCD)	Oui	.dat	S/O
Ogg Vorbis Video	Oui	.ogm	S/O
Nero Digital	Oui	.mp4	S/O
Flash (FLV)	Oui	.flv	S/O
Img (DVD rip)	Oui	.img	S/O
3GP	Oui	.3gp	S/O

** Les contenus protégés ne sont pas pris en charge (pas de logo).*

Sous-titres

Format	Pris en charge ?	Extension de fichier pris en charge	Contenant vidéo prise en charge
SRT	Oui	.srt	S/O
SUB	Oui	.sub + .idx	S/O
SSA	Oui	.ssa	S/O
SMI	Oui	.smi	S/O
Sous-titres originaux	Oui	.iso/.vob/.img/.avi/.mkv	S/O

Proportions

Sortie vidéo	Proportions	Format de la source	S'affiche sur TV 16.9	S'affiche sur TV 4.3
Sortie SD	Lettor Box 4:3	16:9		
		4:3			
	Pan Scan 4:3	16:9			
		4:3			
	16:9 (16:9 Fixed)	16:9			
		4:3			
	Largeur 16:9	16:9			
		4:3			
Sortie HD	Lettor Box 4:3	16:9			
		4:3			
	Pan Scan 4:3	16:9			
		4:3			
	16:9 (16:9 Fixed)	16:9			
		4:3			
	Largeur 16:9	16:9			
		4:3			

Conformité réglementaire

Appareil de classe B selon la FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conformes aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément aux réglementations du chapitre 15 de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio qui, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'utilisation du fabricant, peuvent causer des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision. Il n'existe toutefois aucune garantie que ces interférences n'apparaîtront pas dans une installation particulière. Si cet appareil entraîne des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être évalué en allumant et en éteignant l'appareil, nous vous conseillons de tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez davantage l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise ou un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien ou installateur agréé pour de l'assistance.

Déclaration ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with Canadian ICES-003 Class B.

Conformité de sécurité

Approved for US and Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 7th Ed : Audio, Video and Similar Electronic Apparatus – Safety Requirements.

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

This device is only for use with the compatible UL Listed AC adapter.

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateur compatibles marqués « UL Listed ».

本设备经过测试，结果表明符合 GB-8898（安全）、GB13837（电磁兼容性）和 GB17625（谐波）。

本裝置通過測試並符合 CNS-13439 (EMC) 和 CNS-14408 (Safety) 規範。

Conformité CE pour l'Europe

Marking by the CE symbol indicates compliance of this system to the applicable Council Directives of the European Union, including the EMC Directive (2004/108/EC) and the Low Voltage Directive (2006/95/EC). A “Declaration of Conformity” in accordance with the applicable directives has been made and is on file at Western Digital Europe.

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une « déclaration de conformité » aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännitedirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

يشير التميز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقًا للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

Notice KCC (République de Corée seulement)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기기는가정용 (B 급) 전자파적합기기로서주로가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에서사용할수있습니다

Conformité environnementale (Chine)

Part Name	有毒有害物質或元素					
	鉛(Pb)	鎘(Cd)	汞(Hg)	六價鉻(Cr^{6+})	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机壳/机箱 Chassis / Housing	x	o	o	o	o	o
其它机构零件 Mechanical parts - other	x	o	o	o	o	o
电路板组合/板卡 PCBA/Card	x	o	o	o	o	o
线材缆线/连接器 Cable / Connector	x	o	o	o	o	o
存储设备 (硬盘驱动器,光盘驱动器,软盘驱动器,记忆模块…) Storage Device(HDD,ODD,FDD,DIMM,…)	x	o	o	o	o	o
电源变压器/电源供应器 Adapter / Power Supply	x	o	o	o	o	o
風扇 Blower	x	o	o	o	o	o
机械-电机零件 Mechanical-Electrical parts	x	o	o	o	o	o
电池 Battery	x	o	o	o	o	o
相机模块 Camera module	x	o	o	o	o	o
输入/输出设备 Input / Output Devices	x	o	o	o	o	o
搖控器 Remote controller	x	o	o	o	o	o

O：代表此种部件所用的均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于 SJ/T 11363-2006 规定的限量。

X：代表此种部件所用的均质材料中所含的该种有毒有害物质均高于SJ/T 11363-2006 规定的限量。

Informations de garantie

Service après-vente

WD apprécie votre fidélité et tente toujours de vous offrir le meilleur service. Si ce produit nécessite une réparation, vous pouvez prendre contact avec le détaillant auprès duquel vous l'avez acheté ou visiter notre site web d'assistance sur les produits à l'adresse *http://support.wdc.com* pour plus d'informations sur l'accès aux réparations ou obtenir un numéro de retour RMA (Return Material Authorization). Si la conclusion est que le produit est peut-être défectueux, vous recevrez un numéro RMA ainsi que des instructions de retour du produit. Un retour non autorisé (c'est-à-dire sans émission préalable d'un numéro RMA) vous sera renvoyé à vos frais. Les retours autorisés doivent être effectués dans un emballage d'expédition homologué, prépayé et assuré, à l'adresse fournie par les documents de retour. Votre carton et emballage d'origine doivent être conservés pour rangement ou expédition de votre produit WD. Pour définir de façon certaine la durée de garantie, vérifiez la date d'expiration de la garantie (numéro de série obligatoire) à l'adresse *http://support.wdc.com*. WD ne saurait être tenu responsable de la perte de données quelle qu'en soit sa cause, de la récupération de données perdues ni des données contenues dans tout produit qui viendrait en sa possession.

Garantie limitée

WD garantit que le produit dans le cadre d'un usage normal, est exempt de défaut de matériau et de main-d'œuvre pour la durée définie ci-dessous et qu'il fonctionnera conformément aux spécifications de WD. La durée de votre garantie limitée varie en fonction du pays d'achat du Produit. La durée de votre garantie limitée est de 2 ans dans les zones Europe, Moyen-Orient et région Afrique, et de 3 ans dans la région Asie Pacifique, sauf obligation légale contraire. Cette période de garantie limitée débute à la date d'achat mentionnée sur la facture. WD peut à sa discrétion produire des garanties étendues disponible à l'achat. WD ne saurait être responsable d'un produit retourné s'il peut conclure que le produit a été volé chez WD ou que le défaut prétendu est a) non apparent, b) ne peut pas être corrigé raisonnablement suite à des dégâts survenus avant la réception du produit par WD, ou c) est attribuable à une utilisation ou installation incorrecte, à une altération (y compris enlèvement ou altération d'étiquette et ouverture ou dépose de boîtier extérieur, sauf si le produit se trouve sur une liste de produits à intervention limitée de l'utilisateur autorisée et que l'altération spécifique entre dans le cadre des instructions applicables, indiquées sur *http://support.wdc.com*), un accident ou une manipulation incorrecte par qui que ce soit d'autre que WD. Sous réserve des limitations ci-dessus, votre recours unique et exclusif en garantie sera pendant la durée de la garantie mentionnée ci-dessus et au choix de WD, la réparation ou le remplacement du produit avec un produit équivalent ou de meilleure qualité. La garantie de WD s'étend aux produits réparés ou remplacés pour la durée restante de la garantie d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'expédition d'un produit réparé ou remplacé, selon la durée la plus longue.

La garantie limitée de WD est exclusive de toute autre et ne s'applique qu'aux produits vendus à l'état neuf. Les recours mentionnés ici remplacent a) tout autre recours ou garantie, explicite, implicite ou contractuel, y compris mais sans limitation la garantie implicite de valeur marchande ou d'adaptation à un usage particulier et b) toute obligation ou responsabilité de WD concernant des dommages notamment, mais sans limitation accidentels, accessoires ou spéciaux, ou toute perte financière, de bénéfice ou frais, perte de données survenant suite ou en liaison avec l'achat, l'utilisation ou le fonctionnement du produit, même si WD a été averti de la possibilité de tels dommages. Aux États-Unis, certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas vous être applicables. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et n'est pas exclusive de la garantie légale qui peut varier d'un état à l'autre.

dts 2.0+Digital Out

Fabriqué sous licence des brevets des États-Unis suivants n° : 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 et d'autres brevets déposés ou en cours d'instruction aux Etats-Unis et dans le monde entier. DTS, the Symbol & DTS et the Symbol ensembles sont des marques déposées et DTS 2.0+Digital Out est une marque commerciale de DTS, Inc. Le logiciel est inclus avec le produit. © DTS, Inc. Tous droits réservés

DOLBY TRUEHD DIGITAL PLUS

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.

Travail non publié confidentiel. © 1995-2005 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.
© 2006-2007 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées ou enregistrées de HDMI Licensing LLC.

WD respecte les droits des propriétaires des droits d'auteurs à contrôler l'usage de leur propriété intellectuelle.

Les informations fournies par WD sont considérées comme exactes et fiables ; mais WD n'assure aucune responsabilité pour leur utilisation ni pour toute infraction aux brevets ou autres droits de tiers conséquence de leur utilisation. Aucune licence ne vous est implicitement attribuée ni autrement concédée sur tout brevet ou droit de licence de WD. WD se réserve le droit de modifier les caractéristiques à tout moment sans préavis.

Western Digital, WD, le logo WD, My Book et My Passport sont des marques déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays ; et WD Elements est une marque de Western Digital Technologies, Inc. D'autres marques peuvent être mentionnées ici et sont reconnues comme appartenant à d'autres sociétés.

© 2011 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612

4779-705061-D00 Sept 2011

Index

Numerics

1080P 24Hz 49

A

accessoires 2
alimentation
  activer 14, 15
  bouton d'alimentation 19
  configurations d'adaptateur secteur 11
  connecteur CA 6
  connexion du câble 11
  Voyant 7
analyse 46
audio
  lip sync 48
  son surround 47
  Sortie HDMI 47
  sortie S/PDIF 47
  sync 48
audio/vidéo
  interfaces prises en charge 4

C

caractéristiques 4
  compatibilité USB 5
  formats de fichiers pris en charge 4
  interfaces audio/vidéo 4
  systèmes de fichiers pris en charge 5
caractéristiques du produit 60
compatibilité 9
  systèmes d'exploitation 9
compatibilité du système 9
Configuration 43
  audio 47
  vidéo 48
Configuration Audio 47
Configuration vidéo 48
conformité environnementale (Chine) 67
conformité réglementaire
  conformité environnementale (Chine) 67
  notices 65
Connecteurs d'E/S 6
  HDMI 6
  ports USB 6
  Toslink 6
Connexion à DVI 16
connexion AV composite 14
contenu de la boîte 9
contenus multimédia
  rechercher 50
conversion du format du disque 58
copie de fichiers 21

D

DEEE 67
définir la limite de volume maximum 47
dépannage 55
  affichage 55
  audio 56
  lecteur de contenus 57
  messages d'erreur 57
  mise à jour du micrologiciel 57
  périphérique USB 56
  télécommande 56
dépannage de l'affichage 55
déplacement de fichiers 23
déverrouiller un disque dur externe 46
diaporama
  afficher 40
  commandes de lecture 41
  Configuration vidéo 42
  musique de fond 42
  transition de diaporama 41

E

economiseur d'écran 45
écran d'accueil 20
encodage du texte 44

F

Fonction d'éjection
  bouton 19
  procédure 18
fonction de recherche
  bouton 19
Formatage du disque 58
formater le disque dur 46

G

garantie 67
Gestion des fichiers 21
  copie de fichiers 21
  déplacement de fichiers 23
  options 25
  renommer 23

sauvegarder et éditer une liste de lecture 23
sauvegarder et modifier un album photo 24
suppression de fichiers 23

H

HDMI
connecteurs 6
connexion 15

I

information sur le matériel 49
installation
configuration requise 9
connexion à l'alimentation 11, 14, 15
connexion AV composite 14
connexion HDMI 15, 16
connexion USB 17
procédures 10

L

langue 44
lecteur multimédia HD
messages d'erreur 57
lip sync 48
liste de lecture
vidéo, lecture 34
logiciel
mise à jour 49, 53

M

maintenance
système 53
MediaInfo 52
menus Système
écran à propos 49
messages d'erreur 57
mettre à l'échelle 49
mise à jour du micrologiciel
dépannage 57
procédure 53
mode répétition
musique 37
musique
commandes de lecture 35
options de lecture 37
options de menu 36
procédures de lecture 34

N

NTSC 48

O

options de zoom
vidéos 33

P

Page d'accueil
bouton 19
messages d'erreur 57
navigation à l'écran 20
présentation 20
répertoire Musique 34
Répertoire photo 38
Répertoire vidéo 26
Page d'accueil
Écran Configuration 43
PAL 48
périphérique USB
bouton Eject 19
connexion 17
déconnexion 18
dépannage 56
périphériques pris en charge 5
ports USB 6
photo
Configuration 42
options de lecture 40
photos
afficher 38
options de menu 39
options zoom et panoramique 41
rotation 41
précautions d'utilisation 1
préférences 43
préférences système
Barre de menu Configuration 43
touches de navigation 44
présentation 3
produit
accessoires 2
conformité réglementaire 65
enregistrement 2
enregistrer les informations 2
garantie 67
information sur la sécurité 1
présentation 3
service après-vente 67
proportions 48
dépannage 55
écran large 48
normal 48

R

reformatage 10
reformatage du disque 10
Réglages
  À propos 49
  appliquer de nouvelles valeurs 44
  barre de menu 43
  langue 44
  navigation à l'écran 44
réglages
  analyse automatique de périphérique 46
  arrêt automatique du disque dur 46
  autres 49
  Configuration d'usine 47
  définir la limite de volume maximum 47
  déverrouiller un disque dur externe 46
  economiseur d'écran 45
  encodage du texte 44
  formater 46
  langue du clavier 45
  Lecture automatique de DVD-ROM 45
  lecture automatique USB 45
  mettre la sortie vidéo à l'échelle à 90 % 49
  réinitialisation du disque dur 47
  reprendre la lecture 46
réinitialisation du disque dur 47
renommer 23
reprendre la lecture 46

S

signal vidéo 48
son surround 47
Sortie audio HDMI 47
sortie audio S/PDIF 47
sous-titres 31
  activer 31
spécifications environnementales 60
suppression de fichiers 23
Sync A/V HDMI 48
système d'exploitation requis 9
système de fichiers
  pris en charge 5

T

télécommande
  dépannage 56
  portée de transmission 19
Toslink
  connecteurs 6
touches de navigation 19

U

utilisateurs Apple 18

V

veille 46
vidéo
  proportions 48
  système TV 48
vidéos
  aller à 32
  audio 31
  commandes de lecture 28
  Configuration vidéo 32
  menu vidéo et principal 32
  options de lecture 30
  options de menu 29
  options de répétition 32
  options de zoom 33
  procédures de lecture 26
  résolutions prises en charge 4
  sous-titres 31
  volet d'information 28
voyants LED 7